


FR362 – Barriera infrarossi da esterno

Impostazione DIP-SWITCH su unità TX e RX

Unità TX

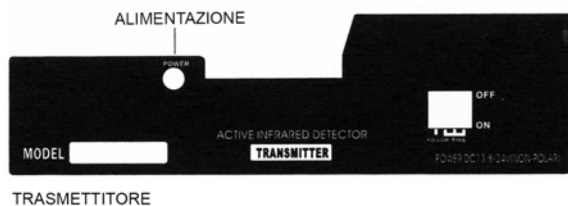

TRASMETTITORE

IMPOSTAZIONE FREQUENZA


DIP4=ON

Il fascio superiore e quello inferiore si attivano contemporaneamente con una frequenza definita mediante i DIP1÷3.

DIP4=OFF

Il livello di frequenza del fascio inferiore è superiore di 1 rispetto a quello definito per il fascio superiore mediante i DIP1÷3.

Esempio: se la frequenza del fascio superiore è impostata sul livello 1, il livello di frequenza del fascio inferiore risulterà uguale a 2.

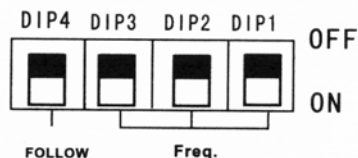


IMPOSTAZIONE FREQUENZA

FRE. DIP	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1

NOTA : 0=OFF
1=ON

Unità RX

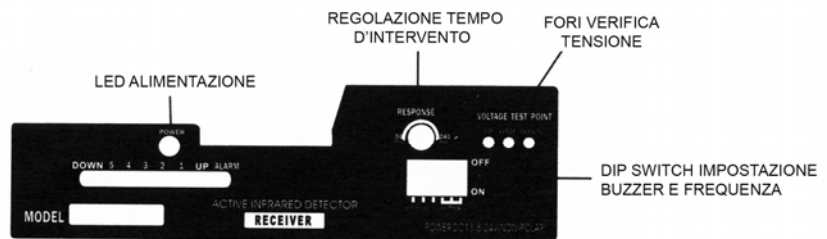

RICEVITORE

NOTA: UP = FASCIO SUPERIORE
DOWN = FASCIO INFERIORE

IMPOSTAZIONE FREQUENZA


DIP4=ON

Il fascio superiore e quello inferiore si attivano contemporaneamente con una frequenza definita mediante i DIP1÷3.

DIP4=OFF

Il livello di frequenza del fascio inferiore è superiore di 1 rispetto a quello definito per il fascio superiore mediante i DIP1÷3.

Esempio: se la frequenza del fascio superiore è impostata sul livello 1, il livello di frequenza del fascio inferiore risulterà uguale a 2.

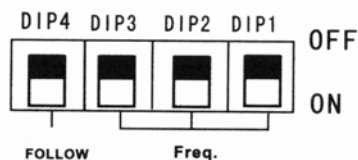

IMPOSTAZIONE FREQUENZA

FRE. DIP	0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1

NOTA : 0=OFF
1=ON

(Nota: se la frequenza del fascio superiore è impostata su livello 7, il livello di frequenza del fascio inferiore risulterà uguale a 0).

IMPOSTAZIONE USCITA D'ALLARME A RELÉ

DIP5=ON

L'uscita a relé viene impostata come N.O. (normalmente aperta)

DIP5=OFF

L'uscita a relé viene impostata come N.C. (normalmente chiusa)

L'impostazione predefinita è N.C.

IMPOSTAZIONE BUZZER

DIP6=ON

Il buzzer emette un breve segnale acustico.

INDICAZIONE LIVELLO DEL FASCIO

Durante il normale funzionamento i LED LD1 ÷ LD5 indicano il livello d'intensità del fascio superiore e di quello inferiore.

Indicazione livello segnale (LED1-LED 5)					Livello
ON	ON	ON	ON	ON	10
ON	ON	ON	ON	FLASH	9
OFF	ON	ON	ON	ON	8
OFF	ON	ON	ON	FLASH	7
OFF	ON	ON	ON	ON	6
OFF	OFF	ON	ON	FLASH	5
OFF	OFF	OFF	ON	ON	4
OFF	OFF	OFF	ON	FLASH	3
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	2
OFF	OFF	OFF	OFF	FLASH	1
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0

Prodotto e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com



Aggiornamento: 07/05/2009