

velleman®

CAMSET29

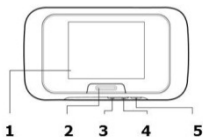
TELECAMERA SPIONCINO PORTA CON MONITOR LCD



MANUALE UTENTE

CE

CAMSET29



MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è



vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Respettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, tenerlo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi, non sottoporlo a forti vibrazioni o a forti stress meccanici.
- Non esercitare pressioni sulla superficie del display LCD per prevenire danni o perdita di dati.
- Il cavo che collega la telecamera al display di collegamento tra telecamera e display è molto fragile. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiarlo.

3. Caratteristiche

- registrazione video e scatto istantanee
- modalità risparmio energetico
- semplice installazione


- discreto: la telecamera appare come un normalissimo spioncino
- display 2.8" TFT LCD con colori brillanti
- ricerca registrazioni video/foto tramite funzione calendario
- registrazione su micro SD card (non inclusa)

4. Panoramica


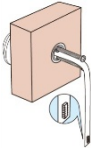
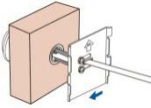
Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2 del manuale.

1	display LCD	8	Guida utente - Informazioni relative al sistema
2	tasto Answer	9	indicazione tasto Menu/OK
3	tasto FRECCIA SINISTRA	10	indicazione tasto FRECCIA DESTRA
4	tasto FRECCIA DESTRA	11	indicazione tasto FRECCIA SINISTRA
5	tasto Menu/OK	12	indicazione livello batteria
6	Ora	13	impostazioni sistema
7	Data	14	registrazione visitatori

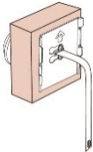


5. Installazione

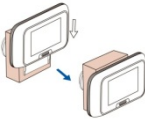
<p>Passo 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere dalla porta lo spioncino esistente. • Assicurarci che il foro sia compatibile con il corpo della telecamera (\varnothing compreso tra 13mm e 28mm). • Se necessario adattare il foro. 	
-----------------------	--	--

CAMSET29

<p>Passo 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le viti sono incluse nella confezione. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Utilizzare quelle più corte se lo spessore della porta è inferiore a 65 mm. ◦ Utilizzare quelle più lunghe se lo spessore della porta è compreso tra 65 e 95 mm. • Inserire le viti adeguate nei 2 fori presenti nella parte posteriore della telecamera. • Per il momento non avvitare completamente le viti. 	
<p>Passo 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La freccia con la scritta "UP" riportata sulla parte posteriore della telecamera indica il senso di montaggio. • Inserire il cavetto quindi la telecamera nel foro della porta rivolgendosi verso l'alto la freccia. • Assicurarsi che il connettore presente sul cavetto piatto non sia rivolto verso la porta. 	
<p>Passo 4</p>	<p>La freccia con la scritta "UP" riportata sulla staffa di fissaggio del monitor deve essere esterna e rivolta verso l'alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserire e far scorrere il cavetto piatto nel foro centrale della staffa. • Infilare la testa delle viti nelle 2 asole della staffa quindi farle scorrere verso la parte più stretta dei fori. 	

CAMSET29

<p>Passo 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stringere a fondo le viti fino a bloccare saldamente la staffa alla porta. • Al termine, distendere delicatamente il cavo della telecamera. 	
<p>Passo 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire il vano batterie. • Inserire la Micro SD card come mostrato in foto. • Installare le batterie rispettando la polarità indicata nei relativi vani. <p>Nota: il dispositivo riconosce la scheda SD solo se questa viene inserita prima delle batterie.</p>	
<p>Passo 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il monitor con il tasto Answer verso il basso. • Capovolgere il dispositivo di 180 gradi. • Collegare il connettore del cavetto telecamera al connettore del monitor posto vicino allo slot della micro SD card. • Richiudere il coperchio del vano batterie. 	

Passo 8	<ul style="list-style-type: none"> • Capovolgere nuovamente il dispositivo. • Distendere il cavo della telecamera. • Allineare il dispositivo alla staffa quindi farlo scorrere verso il basso fino a bloccarlo nella propria sede. • Assicurarsi che la telecamera sia fissata saldamente alla porta. • Verificare il funzionamento del dispositivo agendo sui tasti. 	
--------------------	---	---

6. Funzionamento

6.1 Attivazione della telecamera

1. Premere il tasto Answer per attivare il dispositivo.
Il monitor LCD mostra l'immagine ripresa dalla telecamera.
2. Per registrare (filmati o immagini), premere nuovamente il tasto Answer. Il dispositivo memorizza automaticamente i video o le immagini nell'archivio "Visitor records" (vedere paragrafo seguente).
È possibile impostare il tipo di registrazione che il dispositivo deve eseguire (filmato o foto).

6.2 Visitor records

Tutte le registrazioni vengono memorizzate dal dispositivo (in ordine di tempo) nell'archivio "Visitor records" rappresentato dall'icona posta all'estremità sinistra del menu principale.

Per visualizzare le registrazioni:

1. Premere il tasto Answer per attivare il dispositivo.
Il monitor LCD mostra l'immagine ripresa dalla telecamera.
2. Premere il tasto Menu/OK per visualizzare il menu principale.
3. Utilizzare il tasto "FRECCIA SINISTRA o DESTRA" per selezionare l'icona all'estremità sinistra (Visitor records) quindi premere il tasto Menu/OK.
4. Selezionare la registrazione desiderata con i tasti freccia quindi premere il tasto Menu/OK.
5. Premere il tasto Answer per tornare al menu precedente.

Visualizzare immagini o video

1. Entrare nel "Visitor Records" come indicato sopra.
Nell'archivio sono memorizzate in ordine di data tutte le registrazioni delle visite ricevute.
2. Utilizzare il tasto "FRECCIA SINISTRA o DESTRA" per selezionare la cartella desiderata quindi premere il tasto Menu/OK.
3. Premere il tasto Menu/OK per selezionare l'elemento desiderato.
4. Premere il tasto Answer per uscire e tornare al Visitor records.

Cancellare un'immagine o un video

1. Entrare nel "Visitor Records" come indicato sopra.
Nell'archivio sono memorizzate in ordine di data tutte le registrazioni delle visite ricevute.
2. Utilizzare il tasto "FRECCIA SINISTRA o DESTRA" per selezionare la cartella desiderata quindi premere il tasto Menu/OK.
3. Premere il tasto Menu/OK per selezionare l'elemento desiderato.
4. Durante la visualizzazione dell'elemento scelto, premere il tasto Menu/OK quindi confermare l'eliminazione premendo nuovamente lo stesso tasto.

6.3 Impostazioni di sistema

Per accedere alle impostazioni di sistema:

1. premere il tasto Answer per attivare il dispositivo.
Il monitor LCD mostra l'immagine ripresa dalla telecamera.
2. Premere il tasto Menu/OK per visualizzare il menu principale.
3. Utilizzare il tasto "FRECCIA SINISTRA o DESTRA" per selezionare l'icona centrale "System Setting". Premere il tasto Menu/OK per entrare nel sottomenu.
4. Utilizzare il tasto "FRECCIA SINISTRA o DESTRA" per scorrere le varie voci; premere il tasto Menu / OK per selezionare quella desiderata.
5. Modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze. Premere il tasto Menu/OK per confermare.
Per annullare le modifiche premere il tasto Answer.
6. Per tornare al menu principale premere il tasto Answer
7. Per visualizzare sul monitor quanto ripreso dalla telecamera, premere il tasto Answer key.

Impostazioni disponibili

L'apparecchio dispone delle seguenti impostazioni:

- Data e ora
- Lingua
- Modalità registrazione: foto o video
- Luminosità LCD
- Tempo registrazione video: modifica la lunghezza predefinita del video registrato
- Tempo retroilluminazione: modifica il tempo di attivazione del dispositivo (5 – 10 – 15 – 20 secondi).
- Formattazione Micro SD card: permette di formattare la scheda Micro SD (premere il tasto di risposta per cancellare oppure il tasto Menu-OK per confermare).
- Ripristino impostazioni di fabbrica: ripristina le impostazioni predefinite dalla fabbrica (premere il tasto di risposta per cancellare oppure il tasto Menu-OK per confermare).

6.4 Manuale utente

Il manuale utente contiene il manuale d'uso del dispositivo e le informazioni di sistema.

7. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Il dispositivo si accende/spegne casualmente.	Potrebbe essere causato dalle batterie scariche. Sostituirle con altre nuove.
Quando si inserisce la Micro SD, il dispositivo visualizza il messaggio "Insert Memory Card" o "Param Error".	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere e rimettere le batterie. • Utilizzare un'altra micro-SD.
Il dispositivo visualizza il messaggio "Param Error".	Ricollegare il cavo della telecamera.

8. Pulizia e manutenzione

Inserimento o sostituzione batterie

- Prima di inserire le batterie, installare la Micro SD card. Il dispositivo riconosce la SD solamente se questa viene inserita prima delle batterie.
- Utilizzare solamente batterie con formato e caratteristiche appropriate (consultare il capitolo "9. Specifiche tecniche" riportato di seguito).

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Estrarre le batterie usate quindi inserire quelle nuove. Rispettare la polarità indicata nel vano batterie (+ e -).
3. Richiudere il coperchio del vano batterie.

9. Specifiche tecniche

monitor	2,8" TFT LCD
apertura angolare	75°
diametro foro spioncino porta	13 - 28 mm
spessore porta	35 - 105 mm
capacità massima SD card	32 GB
dimensioni monitor	135 x 75 x 17 mm
dimensioni telecamera	Ø 30 x 7 mm
alimentazione	3 batterie 1,5V AA (LR6C - non incluse)
peso	180 g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.

- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 19/06/2013