

CAMPANELLO WIRELESS

(cod. DB2)

1. Introduzione

Informazioni ambientali relative al presente prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile utilizzate) come rifiuto indifferenziato; rivolgersi ad un'impresa locale specializzata nel riciclaggio.

La ringraziamo per aver acquistato il campanello wireless DB2! Si prega di leggere attentamente le informazioni riportate nel presente manuale prima di mettere in servizio il dispositivo. Nel caso in cui l'apparecchio fosse stato danneggiato in seguito al trasporto, contattare il proprio fornitore.

2. Utilizzo

1. Verificare la portata di trasmissione (max. 100 m in campo aperto) prima d'installare l'unità trasmittente (pulsante). Collegare a una presa di rete il ricevitore e posizionare momentaneamente l'unità trasmittente in prossimità dello stipite della porta.

Premere il pulsante.

2. Se il sistema funziona correttamente, procedere con il fissaggio dell'unità trasmittente tramite nastro biadesivo o viti.

Nota: è possibile impostare a proprio piacimento il suono del campanello. Per eseguire l'operazione seguire la procedura di seguito riportata:

Attenzione: scollegare dalla presa di rete il ricevitore prima di aprire il coperchio posteriore. Prima di ricollegare il dispositivo alla rete, richiudere il coperchio con la relativa vite.

- Aprire il contenitore dell'unità trasmittente e spostare il ponticello (vedere fig. 1) su uno dei tre terminali per selezionare uno dei tre suoni disponibili: ding, dingdong o "Westminster".

- Se nelle vicinanze vi è un altro sistema wireless che lavora sulla stessa frequenza e che interferisce con il DB2, è necessario impostare per quest'ultimo un nuovo canale.

Per fare questo è sufficiente collocare nella medesima posizione e a proprio piacimento gli 8 ponticelli presenti sia nel ricevitore che nel trasmettitore (vedere fig. 2).

3. Selezionare una delle tre suonerie disponibili: ding, ding-dong o Westminster.

Attenzione: le informazioni contenute nel presente manuale, possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Importato e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA Via Adige, 11
21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-792287 Fax. 0331-778112

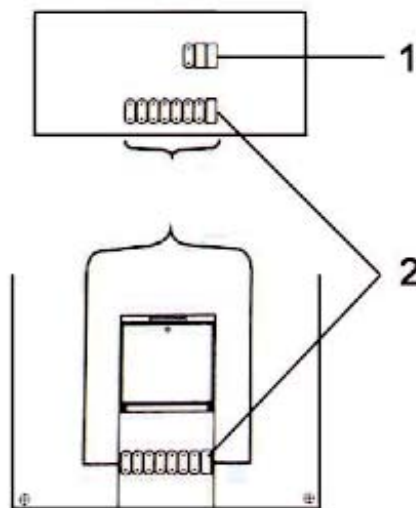


Fig. 2



futurel