


## SONDA TERMOMETRO DIGITALE

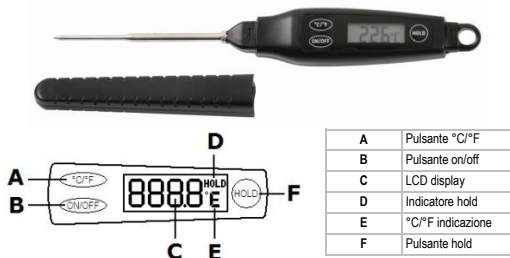

A	Pulsante °C/°F
B	Pulsante on/off
C	LCD display
D	Indicatore hold
E	°C/°F indicazione
F	Pulsante hold

## MANUALE D'USO

### 1. Introduzione

#### Per tutti i residenti dell'Unione Europea

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente, al termine del suo ciclo vitale in quanto nocivo per l'ambiente. Non smaltire il prodotto (o le batterie) come rifiuto urbano indifferenziato. Questo dispositivo deve essere restituito al distributore o ad un servizio di riciclaggio locale. Rispettare le norme ambientali locali

**Nel dubbio, contattare le autorità locali di smaltimento rifiuti.**

### 2. Informazioni generali

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- Proteggere il dispositivo da urti e abusi. Maneggiare con cura.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme e polvere. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi.
- Non vi sono parti all'interno del dispositivo riparabili dall'utente. Consultare un rivenditore autorizzato per il servizio e / o parti di ricambio.
- Danni causati da modifiche apportate al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo previsto. L'utilizzo autorizzato fa decadere la garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia e il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- **Non lasciare il termometro all'interno di un forno a microonde o forno tradizionale se in funzione.**
- **Non misura la temperatura dell'aria e non è adatto per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti refrigerati, congelati, surgelati e di gelati.**

### 3. Operazioni

Fare riferimento alle illustrazioni.

1. Usare il pulsante [B] per spegnere/accendere il termometro. Fare riferimento al cap. 4 per le specifiche tecniche delle batterie.
2. Rimuovere il guscio protettivo dalla sonda facendolo scorrere. Inserire la sonda solo per 1cm all'interno di ciò che si desidera memorizzare se si desidera una misura più accurata. Questo dispositivo non deve essere lasciato all'interno di un forno in funzione e deve essere rimosso subito dopo la misurazione.
3. La temperatura è indicata sul display [C]. Attendere alcuni secondi affinché la temperatura si stabilizzi.
4. Per cambiare l'unità di misura [E] tra °C e °F, premere il tasto °C/°F [A].
5. L'attuale lettura può essere bloccata premendo il tasto [F]. L'indicatore hold è mostrato [D]. Per avviare la normale lettura, premere il tasto hold nuovamente [F].
6. Dopo l'uso, inserire di nuovo la sonda nel guscio protettivo. Quando non si usa per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

### 4. Batterie

1. Per cambiare le batterie, svitare il coperchio delle batterie posto sul retro del termometro, ruotando in senso antiorario
2. Inserire una nuova batteria 1 x LR44 (1.5V), ad esempio V13GAC nel vano porta batterie, rispettando la polarità indicata



Non forare le batterie e non gettarle nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili (alcaline). Smaltire le batterie in conformità alle normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

### 5. Specifiche tecniche

Range misura	-50°C ~ +200°C (-58°F ~ 392°F)
Alimentazione	1 x LR44 (1.5V) battery (incl.)
Dimensioni LCD	23 x 8 mm
Lunghezza sonda	75 mm
Lunghezza totale	185 mm
Peso	35 g
Batteria di ricambio (non compresa)	V13GAC

**Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni derivanti da un non corretto utilizzo di questo dispositivo. Per maggiori informazioni relative a questo prodotto, si prega di visitare il nostro sito web [www.perel.eu](http://www.perel.eu). Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.**

Distribuito da:  
 FUTURA ELETTRONICA SRL  
 Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287  
 web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it) info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)

Aggiornamento: 08/02/2013