

PEREL®

EDB5





CAMPANELLO WIRELESS E PULSANTE PER CAMPANELLO



Manuale d'uso

3

CE

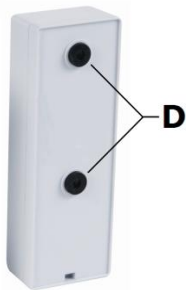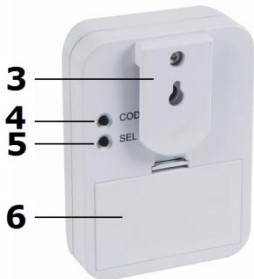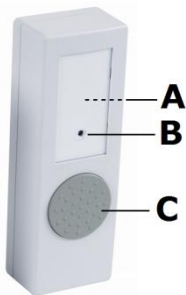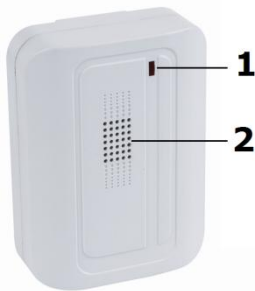

Manuale Utente

1. Introduzione

Per tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo. Non smaltire il prodotto (o le pile) come rifiuto urbano indifferenziato, che dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Questo dispositivo deve essere restituito al distributore o ad un servizio di riciclaggio locale. Rispettare le norme ambientali locali.

In caso di dubbio, contattare le autorità locali di smaltimento dei rifiuti.

Grazie per aver scelto Perel! Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non installarlo o usarlo e contattare il rivenditore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- Tenere il campanello lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi

3. Informazioni generali

Fare riferimento al servizio qualità e garanzia **Velleman®** nell'ultima pagina del manuale.

- Tenere il dispositivo lontano dalla polvere e temperature estreme.
- Proteggere il dispositivo da urti. Evitare di maneggiare il dispositivo usando la forza.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Tutte le modifiche al dispositivo sono vietate per motivi di sicurezza. I danni causati da modifiche apportate al dispositivo non sono coperte dalla garanzia.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. Utilizzando il dispositivo in modo non autorizzato si farà decadere la garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperte da garanzia e il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

4. Panoramica

Fare riferimento alle istruzioni di pagina **2** di questo manuale.

1	LED di stato	4	Pulsante CODE
2	Altoparlante	5	Pulsante selezione melodia (SEL)
3	Clip per cintura/foro di montaggio	6	Vano batteria

A	Vano a vista (inserire il nome)	C	Pulsante
B	LED di stato	D	Fori di montaggio

5. Installazione e Utilizzo

- Assicurarsi che siano presenti le batterie sia nel campanello che nel pulsante (vedi paragrafo **8**).
- Montare il pulsante campanello in luogo coperto da agenti atmosferici s (IP44).
- Premere e tenere premuto il tasto CODE [**4**] per almeno 3 secondi fino a quando il LED di stato [**2**] lampeggia. Entro 15 secondi premere il pulsante del campanello [**B**] per impostare il codice di trasmissione.
- Montare il campanello in un luogo asciutto e al coperto. Può essere trasportato quando desiderato.

Nota: il raggio di azione senza ostacoli è di $\pm 40\text{m}$. Pareti, telai metallici e alcuni elettrodomestici (es. Forno microonde, radio etc..) riducono il raggio di azione.

- Premere il pulsante di selezione melodia [**5**] per selezionare la melodia desiderata (4 opzioni).

6. Risoluzione dei problemi

- Quando il suono diventa debole, sostituire le batterie del campanello (vedi punto **8**).
- Quando si preme un pulsante non produce segnale acustico:
 - Verificare se il pulsante si trova entro del raggio specificato (max. 40m). In caso contrario, portarlo più vicino al campanello.
 - Verificare se il campanello e il pulsante campanello non sono circondati da metallo l vicino a campi magnetici. In questo caso spostare il pulsante o il campanello in una posizione adatta.
 - Sostituire la batteria del pulsante (vedi punto **8**)

7. Batterie

Unità campanello ricevente

- Aprire il vano batterie [**6**].

EDB5

- Inserire 2 nuove batterie AA 1,5V (LR6C) con polarità come indicato all'interno del vano batterie.
- Chiudere il vano batterie.

Pulsante campanello

- Aprire il campanello, lato pulsante, rimuovendo il TAG porta nome e togliere la vite **[A]** situata sotto di esso.
- Inserire una batteria nuova da 3V, CR2032.
- Chiudere il pulsante, rimettere la vite **[A]** e serrarlo.

Generale

- Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.



ATTENZIONE: maneggiare con cura le batterie, osservare le avvertenze sulla scatola delle batterie. Smaltire le batterie in conformità alle normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

8. Specifiche tecniche

Grado protezione IP		IP44 (unità pulsante campanello)
Frequenza di trasmissione		433.92MHz
Portata		max. 40m (spazio aperto)
Alimentazione	Pulsante campanello	1 x 3V batterie CR2032 (comprese)
	Unità campanello ricevente	2 x AA batterie 1.5V (LR6C, non comprese)

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni derivanti da un non corretto utilizzo di questo dispositivo. Per maggiori informazioni relative a questo prodotto, si prega di visitare il nostro sito web www.perel.eu. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

© COPYRIGHT NOTICE

Questo manuale è protetto da copyright. I diritti d'autore di questo manuale sono di proprietà di **Velleman nv**. Tutti i diritti sono riservati in tutto il mondo. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi supporto elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto del titolare del copyright.