

PEREL[®]

EFL29


LAMPADA A LED – SENZA FILO – RICARICABILE –
PIEGHEVOLE



MANUALE UTENTE

3

CE

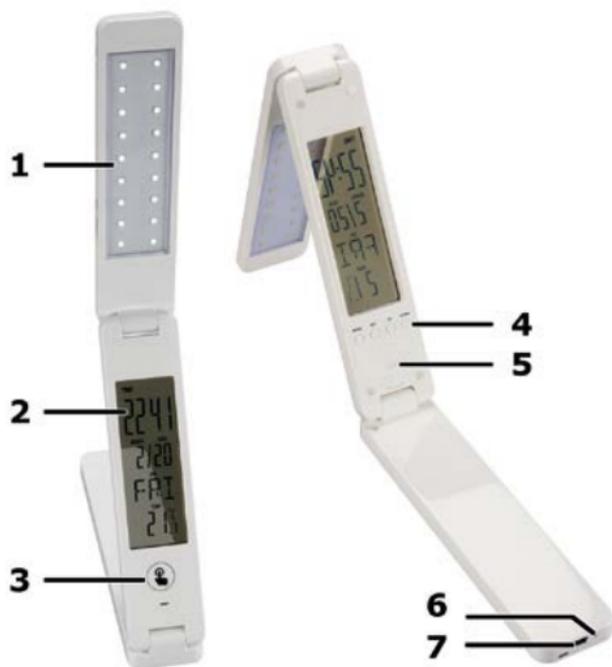

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, non installare o utilizzare il dispositivo e contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	<p>Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non conoscano il funzionamento del dispositivo, salvo che ricevano la necessaria sorveglianza e le istruzioni riguardanti l'uso in sicurezza dell'apparecchio da parte di persone qualificate. Evitare che i bambini giochino con il dispositivo.</p>
	<p>Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolamento di liquidi. Non mettere mai oggetti contenenti liquidi sopra o vicino al dispositivo.</p>
	<p>NON aprire, o smontare l'apparecchio. Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio. I LED non possono essere sostituiti.</p>
	<p>Non fissare la sorgente luminosa: potrebbe provocare danni permanenti agli occhi.</p>
	<p>Questo dispositivo contiene una batteria interna ricaricabile. Quando è scarica, deve essere smaltita secondo le vigenti normative locali. Non forare o gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.</p>

3. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

- Proteggere lo strumento da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme e polvere.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Conservare il presente manuale per consultazioni future.

4. Caratteristiche

- Luce Bianca fredda
- Luminosità dei LED regolabile
- Display LCD:
 - calendario: ora, mese, giorno
 - temperatura: Celsius/Fahrenheit
- Sveglia con funzione snooze
- Pulsante on/off
- Luminosità regolabile
- Batteria ricaricabile integrata con indicatore LED
- 2 possibilità di ricarica:
 - con cavo USB: incluso
 - alimentatore di rete: opzionale
- Autonomia della batteria: circa 2 ore e mezza a piena carica
- Composta di 3 parti pieghevoli a 180 ° (regolabili)
- Utilizzo: palmare, da tavolo, appesa a una parete (con clip incluse)

5. Descrizione

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2 del manuale.

1	LED	6	indicatore LED
2	Display	7	Porta USB
3	Interruttore luce	8	Fori per montaggio a parete
4	Pulsanti (MODE, SET, UP, DOWN)	9	Piastra per montaggio a parete
5	Vano batterie		

6. Installazione

Inserimento/Sostituzione della Batteria

Il dispositivo contiene una batteria che alimenta le funzioni del calendario e dell'allarme. Nel dispositivo è già inclusa questa batteria; è necessario però togliere la striscia isolante presente fra la batteria e i contatti del dispositivo. Per inserire o sostituire la batteria, procedere come segue:

1. Aprire il vano batterie **[5]**: ruotare il coperchio in senso antiorario.
2. Inserire una nuova batteria 3 V CR2025, con il lato + rivolto verso l'alto. Se si installa correttamente la batteria, il dispositivo inizia a riprodurre un brano. Premere un pulsante qualsiasi **[4]** per interrompere il brano.
3. Richiudere il coperchio della batteria ruotandolo in senso antiorario.

Ricarica della batteria interna

La batteria interna alimenta la luce a LED. Quando la luce a LED comincia ad indebolirsi è necessario ricaricare questa batteria. Procedere come segue:

- Collegare un'estremità del cavo USB (incluso) nella porta USB del dispositivo **[7]**, e l'altra estremità in una porta USB libera del pc. L'indicatore a LED rosso **[6]** si accende mentre la batteria è in carica. Quando il LED si spegne, la batteria è completamente carica.

Montaggio a parete

È possibile collocare la lampada su un tavolo, su una scrivania, o fissarla a parete con la piastra di montaggio in dotazione. Procedere come segue:

1. Scegliere una posizione sicura per l'installazione, dove non sia possibile urtare accidentalmente la lampada.
2. Fissare il supporto di montaggio **[9]** sulla parete tramite il biadesivo presente sul retro della staffa.
3. Inserire le sporgenze del supporto, che è stato fissato a parete, nei fori presenti sulla base della lampada **[8]**.

Assicurarsi che la batteria interna sia completamente carica.

1. Estendere la lampada e accenderla toccando brevemente l'interruttore **[3]**.
2. Per diminuire l'intensità della luce, toccare e tenere premuto l'interruttore della luce fino ad ottenere il livello di luminosità desiderato.
3. Per aumentare la luminosità, toccare e tenere premuto di nuovo l'interruttore.
4. Per spegnere:
 - Toccare brevemente l'interruttore.
 - Richiudere la lampada.

6.2 Temperatura

Il display visualizza la temperatura ambiente in °C o °F. Per passare °C e °F, premere il pulsante DOWN **[4]**.

6.3 Calendario

Per impostare la data e l'ora, procedere come descritto:

1. Premere il tasto UP **[4]** per selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora: 12 o 24.
Nota: in modalità di visualizzazione a 12 ore, appare l'indicatore PM sul display nel pomeriggio.
2. Premere SET per accedere alla modalità di impostazione. L'indicazione dell'ora lampeggia sul display.
3. Utilizzare UP e DOWN per impostare l'ora, quindi premere SET per confermare e passare all'impostazione successiva.
4. Ripetere per impostare minuti, anno, mese e giorno.
Nota: anche se l'anno non appare sul display, è necessario per visualizzare il nome corretto del giorno (MON, TUE ...).
5. Premere MODE per uscire dalla modalità di impostazione.

6.4 Sveglia

È possibile utilizzare la lampada LED come sveglia. La sveglia suona all'ora programmata e può essere spenta in modalità snooze. È possibile impostare la durata dello snooze, o disattivare completamente questa funzione. Inoltre, è possibile scegliere tra diversi brani d'allarme.

Impostazioni d'allarme

Per impostare la sveglia, procedere come segue:

1. Premere MODE per accedere alla modalità d'allarme.
L'icona d'allarme  appare sul display.
2. Premere SET per accedere alle regolazioni. L'indicazione dell'ora lampeggia sul display.
3. Utilizzare UP e DOWN per impostare l'ora d'allarme, quindi premere SET per confermare e passare alla regolazione successiva.
4. Ripetere i passaggi precedenti per impostare i minuti d'allarme, l'intervallo di snooze (da 1 a 60 minuti), e la melodia dell'allarme.
5. Premere MODE per uscire dalla modalità d'impostazione.

Attivazione / disattivazione dell'allarme e della funzione Snooze

Nota: la sveglia funziona anche se la lampada è ripiegata.

Per utilizzare la sveglia, procedere come segue:

1. Premere MODE per accedere alla modalità allarme.
L'icona  appare sul display.
2. Premere ripetutamente UP per selezionare la modalità desiderata.
Le icone sul display indicano le opzioni selezionate. Le opzioni sono elencate di seguito:

Icone	Modalità
	L'allarme è attivo e suonerà all'ora impostata. La funzione snooze è disabilitata. Per arrestare l'allarme premere un tasto di controllo qualsiasi.
	L'allarme e la funzione snooze sono attivi. L'allarme suonerà all'ora impostata. <ul style="list-style-type: none"> • Per utilizzare la funzione snooze, premere un pulsante di comando qualsiasi mentre la sveglia suona. L'icona Z^Z lampeggia. L'allarme suonerà nuovamente dopo l'intervallo di tempo impostato precedentemente. • Per disattivare definitivamente l'allarme, premere MODE e poi premere ripetutamente il tasto UP fino a quando le icone Z^Z e  non scompaiono dal display.
Nessuna icona	L'allarme non è attivo. Non suonerà all'ora impostata.

3. Premere MODE per uscire dalla modalità impostazione.

7. Specifiche tecniche

Materiali	ABS + PS + lega di alluminio
Numero di LED	18
Consumo	1.5 W
Temperatura di colore correlata	6600 K (± 10 %)
Durata dei LED	> 35 000 ore
Flusso luminoso	180 lm
Indice di resa cromatica	> 70 Ra
Alimentazione della lampada	5 Vdc / 500 mA (via USB)
Batteria al litio ricaricabile	3.7 V / 1000 mA (inclusa)
Alimentazione display LCD	Batteria da 3 V CR2025 (inclusa)
Dimensioni	185 x 42 x 28 mm
Peso	260 g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali.

In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da: FUTURA GROUP SRL
via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it info tecniche: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Aggiornamento: 10/02/2015