

FM8

velleman®


MINI HIFI DIGITAL MEDIA PLAYER CON RADIO FM




MANUALE UTENTE




Vista frontale

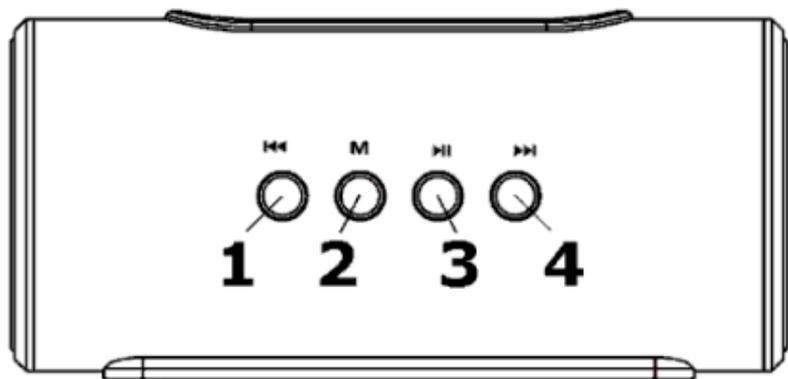


Vista superiore

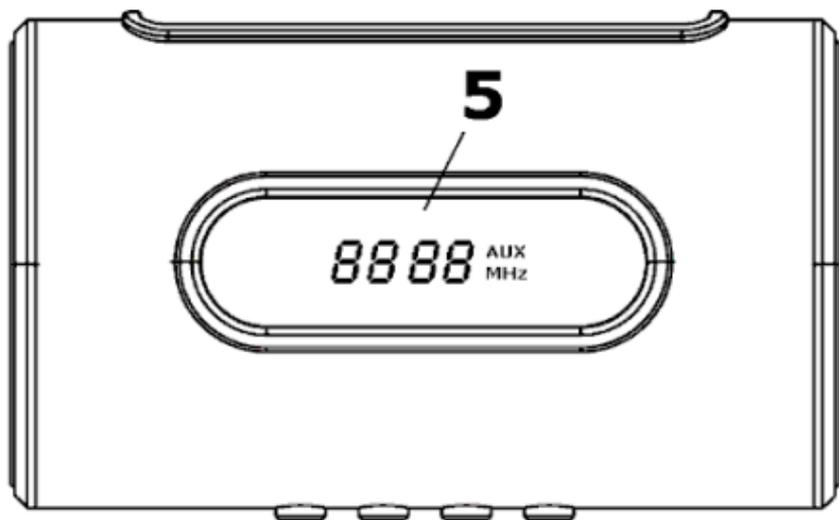

Vista posteriore

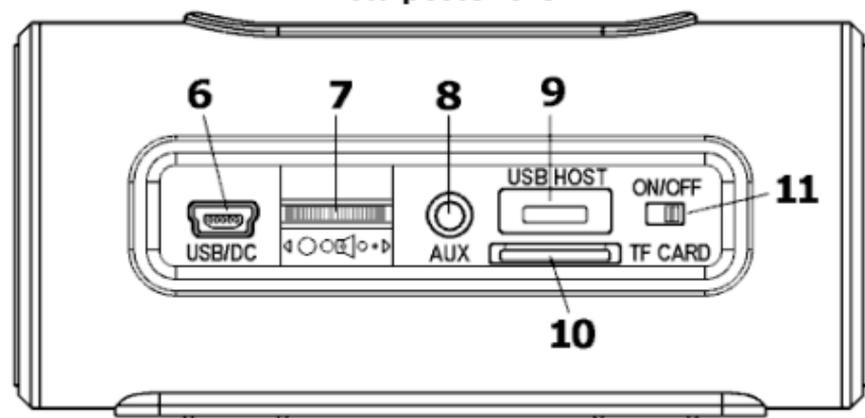

Vista inferiore

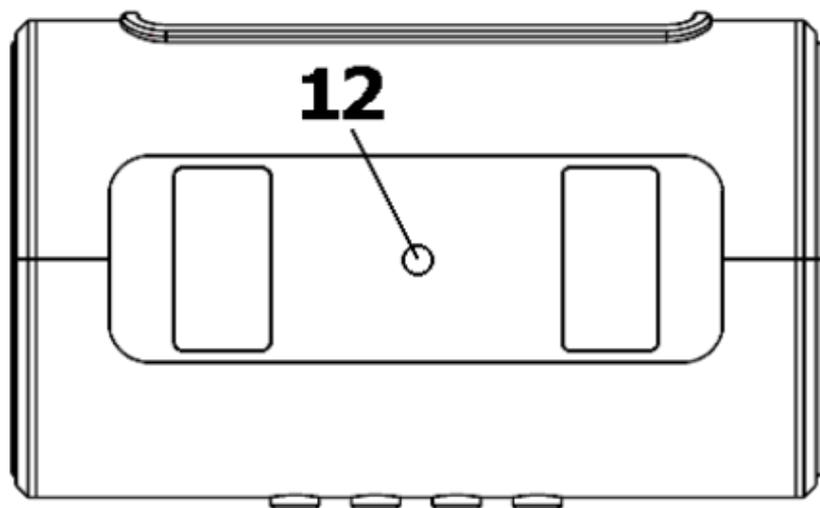

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto

 Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, non utilizzare il dispositivo e contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni di sicurezza

	Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.
	Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Contattare il rivenditore autorizzato per assistenza e/o parti di ricambio.

3. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.
- Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi o gocciolamento di liquidi.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.

- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

4. Panoramica

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina **2** del manuale.

1	Tasto Precedente	7	Controllo Volume
2	Tasto Mode	8	Presa jack Line-in (3,5mm)
3	Tasto Play/Pause	9	Porta USB
4	Tasto Successivo	10	Slot TF card
5	LCD	11	Interruttore ON/OFF
6	Connettore alimentazione (Mini USB)	12	LED di stato

5. Utilizzo

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina **2** del manuale.

Ricarica della batteria

- Inserire un capo del cavo USB in dotazione in una porta USB alimentata e l'altro capo nel connettore di alimentazione del dispositivo **[6]**. Il LED di stato **[12]** si illumina di rosso.
- Durante la ricarica è possibile ascoltare la musica.

Riproduzione

- Posizionare l'interruttore d'accensione **[11]** su ON.
- Sono disponibili 4 differenti possibilità di ascolto della musica:
 - tramite radio FM,
 - collegando un supporto di memorizzazione USB (non incluso) alla porta USB **[9]**,
 - inserendo una TF card nell'apposito slot **[10]**,
 - collegando un dispositivo audio compatibile (es. mp3-player; non incluso) alla presa jack line-in **[8]** tramite il cavo in dotazione.

Note:

- i file devono avere formato MP3.
- la porta USB ha la priorità sulle altre sorgenti audio.
- Per selezionare la modalità di riproduzione, premere ripetutamente il tasto Mode [2] fino a quando sul display [5] non appare quella desiderata.
- Utilizzare il controllo volume [7] per impostare il livello del volume desiderato.

Modalità Radio

- In modalità Radio, la frequenza è mostrata sul display [5].
- Collegare il cavo line-in in dotazione alla presa jack line-in [8] del dispositivo; questo cavo avrà la funzione di antenna.
- Premere e tenere premuto il tasto play/pause [3] per ricercare e memorizzare automaticamente le emittenti radio.

Nota: le emittenti precedentemente memorizzate verranno cancellate.

Dopo aver memorizzato i canali, premere brevemente il tasto play / pausa [3] per passare al successivo canale memorizzato.

- Premere il tasto Precedente [1] o Successivo [4] per selezionare manualmente la frequenza desiderata. Premere e tenere premuto per cercare il canale radio disponibile Precedente o Successivo.

Dispositivo USB

- Quando un dispositivo USB (non incluso) contenente file musicali viene inserito nella porta USB [9], il player commuta automaticamente in modalità USB riproducendo in sequenza i file. Il display [5] indica il tempo di riproduzione; il LED di stato [12] lampeggia con luce blu.
- Utilizzare il tasto play/pause [3] per sospendere/riavviare la riproduzione. Utilizzare il tasto Precedente [1] o Successivo [4] per passare alla traccia musicale precedente o successiva.

TF-Card

- Inserire una TF-card (non inclusa) contenente file musicali nello slot TF card [10]. I file verranno riprodotti in sequenza. Il display [5] indica il tempo di riproduzione; il LED di stato [12] lampeggia con luce blu.
- Utilizzare il tasto play/pause [3] per sospendere/riavviare la riproduzione. Utilizzare il tasto Precedente [1] o Successivo [4] per passare alla traccia musicale precedente o successiva.

Dispositivo Esterno

Collegare un music player esterno (es. mp3-player, non incluso) all'ingresso line-in [8] utilizzando il cavo in dotazione.

- L'**FM8** funzionerà da altoparlante; il display [5] indicherà **AUX** ed il LED di stato [12] si illuminerà di blu.

6. Termine del ciclo di vita

- Il dispositivo integra una batteria ricaricabile. Questa deve essere rimossa e smaltita secondo le vigenti normative locali quando il dispositivo giunge al termine del suo ciclo di vita.



ATTENZIONE:

non gettare mai le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

7. Specifiche tecniche

formato file audio	mp3
altoparlanti	2 x 3W
radio FM	87,5 – 108,0MHz
alimentazione	batteria al litio ricaricabile
dimensioni	103 x 49 x 60mm
peso	166g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio o errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© DIRITTI D'AUTORE

Questo manuale è protetto da copyright. Velleman nv è il beneficiario del diritto d'autore di questo manuale. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. È severamente vietato riprodurre, tradurre, copiare, modificare e salvare il manuale utente o porzioni di esso su qualsiasi supporto, informatico, cartaceo o di altra natura, senza previa autorizzazione scritta del proprietario.

Garanzia di Qualità Velleman®

Velleman® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le

disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla garanzia prevista (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo:

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità è accompagnata dal documento d'acquisto originale.
- Futura Elettronica provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), a eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora Futura Elettronica lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche.
- Le spese di spedizione o riconsegna del prodotto sono a carico del cliente.
- La garanzia decade nel caso di uso improprio, manomissione o installazione non corretta dell'apparecchio o se il difetto di conformità non viene denunciato entro un termine di 2 mesi dalla data in cui si è scoperto il difetto.
- Il venditore non è ritenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso improprio del dispositivo.
- L'apparecchio deve essere rispedito con l'imballaggio originale; non si assumono responsabilità per danni derivanti dal trasporto.
- Il prodotto deve essere accompagnato da un'etichetta riportante i propri dati personali e un recapito telefonico; è necessario inoltre allegare copia dello scontrino fiscale o della fattura attestante la data dell'acquisto.

L'eventuale riparazione sarà a pagamento se:

- Sono scaduti i tempi previsti.
- Non viene fornito un documento comprovante la data d'acquisto.
- Non è visibile sull'apparecchio il numero di serie.
- L'unità è stata usata oltre i limiti consentiti, è stata modificata, installata impropriamente, è stata aperta o manomessa.

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 27/10/2011