

velleman®


MP1800 – PUNTATORE LASER



Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Il puntatore laser **MP1800** è il partner ideale per tutte le tue presentazioni!

L'elevata qualità del sistema optoelettronico integrato nell'**MP1800** garantisce un'ottima visibilità del raggio laser e una notevole durata nel tempo.

È possibile utilizzare l'**MP1800** durante la presentazione di diapositive o filmati mediante schermi TV, schermi per videoproiezione, ecc...


Utilizzo

Per attivare il raggio laser premere il pulsante nero.

Batterie

Svitare l'estremità posteriore del dispositivo ed inserire 2 batterie da 1,5 V tipo AAA rispettando la polarità (polo positivo "+" rivolto verso il tappo!).

Riavvitare completamente il tappo prima dell'utilizzo.

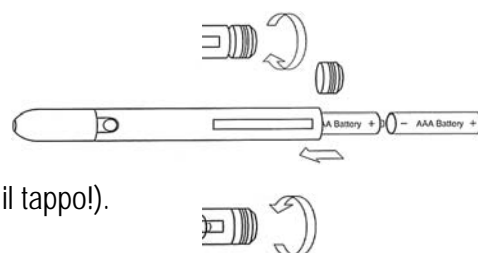

Manutenzione

Involucro e lente puntatore: rimuovere qualsiasi traccia di sporco mediante un panno umido in microfibra. Non utilizzare mai prodotti chimici aggressivi.

Specifiche tecniche

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Laser | diode laser visibile |
| Potenza d'uscita | < 1 mW (classe II) |
| Lunghezza d'onda | 650 nm (rosso) |
| Alimentazione | 2 batterie alcaline AAA |
| Autonomia batterie | ~ 3 h, uso continuo |
| Diametro fascio | ~ 8 mm a 5 metri di distanza |
| Dimensioni | 143 mm (L) x 12,7 mm (Ø) |
| Peso | 74 g (senza batterie). |

ATTENZIONE!

Il raggio laser emesso dal dispositivo potrebbe arrecare danni irreversibili agli occhi.

Non fissare mai il fascio luminoso né ad occhio nudo né tramite strumento ottico.

Non lasciare cadere il puntatore in quanto potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

Rimuovere le batterie se non si utilizza l'MP1800 per un lungo periodo di tempo.

Non smontare il dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solamente con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.