


SSE017

CASSAFORTE ELETTRONICA



MANUALE UTENTE

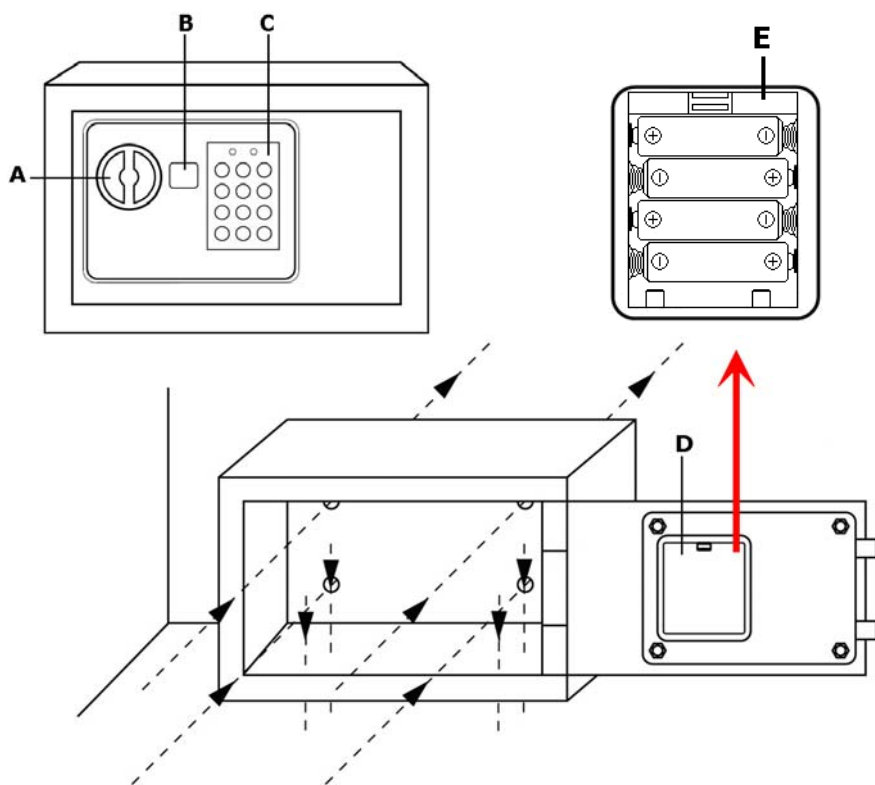

A	manopola rotativa	D	coperchio vano portabatterie
B	coperchio serratura	E	pulsante di reset
C	tastiera		

Manuale utente

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato la cassaforte **SSE017**! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Caratteristiche:

- Serratura elettronica: semplice da utilizzare, programmabile con codice da 3 a 8 cifre.
- Sistema di apertura manuale con chiave d'emergenza
- Solida struttura in acciaio
- Pannello interno pre-forato per consentire il fissaggio mediante bulloni (inclusi).

2. Informazioni generali

Fare riferimento alle note "**Servizio di Garanzia e Qualità Velleman®**" riportate alla fine del presente manuale.

- Prima di utilizzare il dispositivo, è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo. Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non

sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati a cose o persone.

3. Funzionamento

• Prima apertura della cassaforte

Rimuovere il coperchio della serratura **[B]** ed inserire la chiave d'emergenza

- Girare la chiave in senso antiorario mentre si ruota la manopola **[A]** in senso orario quindi tirare lo sportello per aprire la cassaforte.

ATTENZIONE: non lasciare la chiave d'emergenza nella cassaforte!

• Installazione o sostituzione delle batterie

Quando le batterie sono scariche il LED rosso posizionato sul lato sinistro della tastiera **[C]** si illumina.

Nota: per verificare in qualsiasi momento il livello di carica delle batterie digitare il codice personale. Se le batterie sono scariche il LED rosso si accende.

- La cassaforte necessita di 4 batterie formato AA (tipo R06); si raccomanda l'utilizzo di batterie alcaline.
- Il vano portabatterie è collocato sul lato interno dello sportello. Rimuovere il coperchio del vano portabatterie **[D]**.
- Inserire 4 batterie nuove da 1,5V formato AA (R06), rispettando la polarità indicata nel vano portabatterie.



ATTENZIONE:

Non forare o gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore e le normative locali sullo smaltimento.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Nota: la sostituzione delle batterie determina la cancellazione del codice personale. Si consiglia pertanto di impostare immediatamente il nuovo codice.

Programmazione del codice personale

- Premere il pulsante di reset **[E]** posizionato sotto il coperchio del vano portabatterie **[D]** all'interno della cassaforte. Il dispositivo emette due segnali acustici.
- Digitare il nuovo codice utente composto da 3-8 numeri. Premere il tasto **B** della tastiera **[C]** per confermare. Se il tasto **B**

non viene premuto entro 15 secondi la procedura viene cancellata.

- Richiudere il coperchio del vano portabatterie, chiudere la cassaforte e verificare il corretto funzionamento con il nuovo codice.

Apertura della cassaforte

- Digitare il codice personale quindi premere il tasto **A** della tastiera **[C]** per confermare.
- Il dispositivo emette un segnale acustico e il LED verde, posizionato sul lato destro della tastiera **[C]**, si illumina.
- Ruotare in senso orario la manopola **[A]** e aprire lo sportello della cassaforte **entro 5 secondi**.

Sistema antimanipolazione

- Quando viene digitato un codice errato, la cassaforte non si apre.
- L'inserimento di un codice errato, per tre volte consecutive, determina il blocco della cassaforte per 20 secondi. Durante questo intervallo di tempo non è possibile digitare alcun codice.
- Dopo altri 3 tentativi errati, la cassaforte si blocca per 5 minuti.

Nota: in ogni caso è sempre possibile aprire lo sportello della cassaforte utilizzando l'apposita chiave d'emergenza.

Installazione della cassaforte

- Per ridurre il rischio di furto, è possibile fissare la cassaforte al pavimento, ad una parete o all'interno di un armadio.
- Il dispositivo è fornito di 8 fori (Ø 8mm), 4 sul pannello posteriore e 4 su quello inferiore. Utilizzare gli elementi di fissaggio forniti in dotazione per assicurare il dispositivo.

ATTENZIONE: la cassaforte è molto pesante per cui deve essere installata su una parete o su un muro in grado di sopportare tale peso.

4. Specifiche tecniche

alimentazione		4 batterie 1,5V AA (incluse)
dimensioni	esterne	170 x 230 x 170mm
	interne	160 x 220 x 120mm
	confezione	200 x 250 x 190mm
peso	lordo	5,5kg
	netto	5kg

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.perel.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Note sul © COPYRIGHT

Il copyright del presente manuale utente è di proprietà di Velleman Components nv.

Tutti i diritti sono riservati. Questo manuale è protetto da copyright. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi forma elettronica o a qualsiasi forma di lettura meccanizzata senza il previo consenso dell'Autore.

Servizio di Garanzia e Qualità Velleman®

Velleman ® ha oltre 35 anni di esperienza nel mondo dell'elettronica e distribuisce i suoi prodotti in oltre 85 paesi. Tutti i nostri prodotti soddisfano rigorosi requisiti di qualità e rispettano le disposizioni giuridiche dell'Unione europea. Al fine di garantire la massima qualità, i nostri prodotti vengono regolarmente sottoposti ad ulteriori controlli, effettuati sia da un reparto interno di qualità che da organizzazioni esterne specializzate. Se, nonostante tutti questi accorgimenti, dovessero sorgere dei problemi, si prega di fare appello alla nostra garanzia (vedi condizioni generali di garanzia).

Condizioni generali di garanzia per i prodotti di consumo (per l'EU):

- Questo prodotto è garantito per il periodo stabilito dalle vigenti norme legislative, a decorrere dalla data di acquisto, contro i difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida solamente se l'unità viene accompagnata dal **documento d'acquisto originale**.
- VELLEMAN components nv provvederà, in conformità con la presente garanzia (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile), ad eliminare i difetti mediante la riparazione o, qualora VELLEMAN components nv lo ritenesse necessario, alla sostituzione dei componenti difettosi o del prodotto stesso con un altro avente identiche caratteristiche
- Tutti i rischi derivanti dal trasporto, le relative spese o qualsiasi altra spesa diretta o indiretta subordinata alla riparazione, non sarà posta a carico di VELLEMAN components nv.
- VELLEMAN components nv non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile di danni causati dal malfunzionamento del dispositivo.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)

Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 06/07/2009