


SET (TX+RX) RADIOCOMANDO 8 CH

SELEZIONE DEI CANALI

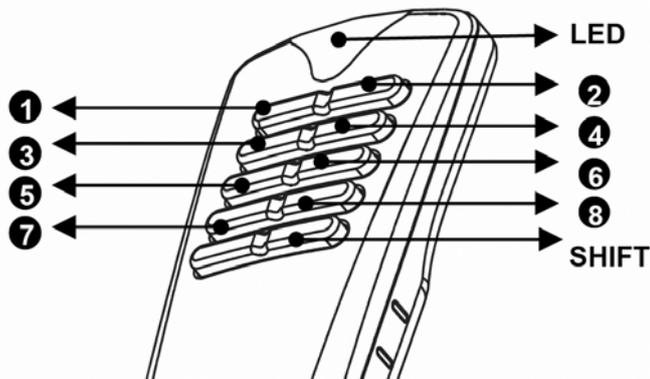

I canali 1 .. 8 possono essere configurati per funzionare in modo "bistabile" (ON / OFF) o "impulsivo" (vedere set-up).

Il LED d'indicazione si accende brevemente quando un pulsante viene premuto.

La breve pressione del tasto SHIFT determina la disattivazione di tutti i relé.

Nota: tutte le impostazioni rimangono in memoria dopo la sostituzione delle batterie.

SET-UP

(1) Impostazione dei relé d'uscita

Ciascun relé può essere configurato per funzionare in modo "bistabile" (ON / OFF) o "impulsivo".
- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del telecomando non si illumina, per entrare nella modalità "Set-up" quindi premere il tasto "1" per entrare nella modalità "Impostazione uscita":

- Premere un tasto (1...8) per modificare la funzione dell'uscita corrispondente
 - Il LED lampeggia una volta: modalità impulsiva
 - Il LED lampeggia due volte: modalità bistabile
- Ora premere più volte il tasto SHIFT, fino a quando il LED non si spegne, per uscire dalla modalità "Set-up" (*).

(2) Impostazione indirizzo della scheda

Per poter operare su più unità poste una vicine all'altra, senza avere alcuna interferenza, è necessario impostare su ciascuna scheda un indirizzo univoco. Sono disponibili 8 indirizzi; quello di default è 1.

Addr	LD5 ... LD8
1	● ● ● ●
2	● ● ● ●
3	● ● ● ●
4	● ● ● ●
5	● ● ● ●
6	● ● ● ●
7	● ● ● ●
8	● ● ● ●

Innanzitutto assicurarsi che la scheda sia alimentata!

Come verificare l'indirizzo corrente:

- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del telecomando non si illumina, per entrare nella modalità "Set-up".
- Premere il tasto "2" per visualizzare l'indirizzo attualmente impostato; i LED LD5...LD8, relativi ai relé d'uscita, indicano l'indirizzo corrente (vedere la tabella a fianco).
- Ora premere più volte il tasto SHIFT, fino a quando il LED non si spegne, per uscire dalla modalità "Set-up" (*).

Come cambiare l'indirizzo:

- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del telecomando non si illumina, per entrare nella modalità "Set-up".

- Premere '3' per consentire la modifica dell'indirizzo quindi premere un tasto (1..8) per impostare contemporaneamente il nuovo indirizzo del telecomando e della scheda (vedere tabella).

Se è previsto più di un trasmettitore, ripetere il punto 2 usando l'altro trasmettitore.

ATTENZIONE: tutte le schede attive reagiranno a questo comando. Togliere alimentazione alle schede a cui non deve essere cambiato l'indirizzo.

(*) NOTA: se nessun pulsante viene premuto entro 15 secondi, l'unità esce automaticamente dalla modalità 'setup'.

Ripristinare l'indirizzo predefinito "1" della scheda

Se la scheda utilizzata è sconosciuta o il telecomando non dispone dello stesso indirizzo, è possibile ripristinare l'indirizzo predefinito "1" nella scheda.

Innanzitutto assicurarsi che la scheda sia alimentata!

Come ripristinare l'indirizzo "1"

- Premere e tenere premuto il tasto SHIFT, fino a quando il LED del telecomando non si illumina, per entrare nella modalità "Set-up".
- Premere il tasto 4 per impostare l'indirizzo 1; il LED LD8 sulla scheda si deve accendere.
- Ora premere più volte il tasto SHIFT, fino a quando il LED non si spegne, per uscire dalla modalità "Set-up"