


VTBAL400

V. 02 – 09/04/2019 1 ©Velleman nv

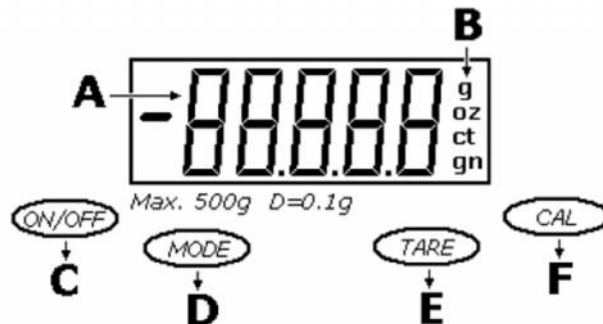

MANUALE D'USO

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea -Informazioni ambientali importanti su questo prodotto - Lo smaltimento del dispositivo dopo il suo ciclo di vita potrebbe danneggiare l'ambiente. Non gettare l'apparecchio (o le batterie) come rifiuto urbano indifferenziato; dove essere portato a un'azienda specializzata per il riciclaggio. Grazie per aver scelto Perel! Si prega di leggere il manuale accuratamente prima di mettere in servizio questo dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non installarlo o utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore.

2. Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo apparecchio.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e conoscenza solo se sono state date istruzioni relative all'uso del dispositivo in modo sicuro e informazioni sui pericoli di un uso improprio. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

Proteggere questo dispositivo da fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.

Non aprire l'apparecchio in nessuna condizione. Non ci sono parti interne riparabili dall'utente. Non utilizzare mai questo dispositivo quando viene rimosso il suo coperchio.

Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo effettivamente.

3. Linee guida generali

Consultare il servizio di assistenza Velleman® e la garanzia di qualità su www.velleman.eu. Proteggere questo dispositivo da urti e pressione. Evitare la forza durante il funzionamento del dispositivo. Acquisire familiarità con le funzioni del dispositivo prima di usarlo. Tutte le modifiche del dispositivo sono vietate per motivi di sicurezza. Eventuali danni causati dall'utente dopo aver modificato il dispositivo non sono coperti da garanzia. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. L'uso del dispositivo in modo non autorizzato annullerà la garanzia. Danni causati dall'inosservanza delle linee guida in questo manuale non sono coperte da garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per conseguenti difetti o problemi. Conservare questo manuale.

4. Panoramica

A. Display LCD Pulsante
B. indicazione dell'unità
C. pulsante on-off

D. mode
E. pulsante tara
F. pulsante calibrazione

5. Batteria

Avvertenza: maneggiare le batterie con cura, osservare le avvertenze sul contenitore della batteria. Smaltire le batterie in conformità con le normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Aprire il coperchio della batteria sul retro della bilancia.

Inserire 2 nuove batterie tipo AAA / R03 con polarità come indicato all'interno dell'alloggiamento della batteria.

Chiudere il vano batteria.

Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere.

6. Operazione

Posizionare la bilancia su una superficie piana, stabile e senza vibrazioni.

Utilizzare il pulsante On / Off [C] per accendere la bilancia.

Selezionare l'unità di pesatura desiderata (grammi (g), oncia (oz), oncia troy (oz t), pennyweight (dwt), carati (ct) e grani (gr)) premendo il pulsante modalità [D]. L'unità selezionata viene visualizzata sul display [B].

Posizionare sempre il peso al centro della bilancia e attendere fino a quando la misurazione viene stabilizzata prima di leggere il valore [A].

Quando è necessario sottrarre la tara, posizionare la tara sulla bilancia e procedere alla sua misura. Premere il pulsante tara [E] per portare la bilancia su zero.

La bilancia si spegne dopo ± 30 secondi quando non viene rilevata alcuna attività.

Per calibrare la bilancia, occorre un peso di calibrazione di 500 g (o 2500 carati, 17.637 onces, 7716.1792 grani, 16.08 oncia troy o 321.5075 pennyweight) (non incluso).

Tenere premuto il pulsante CAL [F] fino a visualizzare CAL. Premere il pulsante CAL pulsante [F] di nuovo.

Collocare il peso di calibrazione al centro della scala e premere il pulsante CAL [F]. Il display mostra Pass. Rimuovere il peso e spegnere la bilancia.

7. Risoluzione dei problemi - descrizione del display

“lo” o “88888” - Indicazione batterie scariche,

OUT2 - Calibrazione necessaria.

O-Ld - Fondoscala bilancia.

“EEEE” o “LLLL” - Sensore di pesatura danneggiato. Prova a calibrare per risolvere il problema.

UNST - superficie non stabile (possibile vibrazione)

8. Specifiche tecniche

capacità 500 g
risoluzione 0,1 g
intervallo di tara 0-500 g
temperatura di funzionamento 0-30 ° C
alimentatore 2 batterie AAA / R03, incl.
dimensioni 118 x 80 x 20 mm

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali.

Velleman nv non può essere ritenuta responsabile in caso di danno o lesione derivante da errato utilizzo di questo dispositivo.

Per maggiori informazioni relative a questo prodotto e all'ultima versione di questo manuale, visitare il nostro sito Web

www.perel.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. © COPYRIGHT NOTICE

Made in PRC

Imported by Velleman nv

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium

www.velleman.eu