

VTBAL9


velleman®
CE

MINI BILANCIA ELETTRONICA TOUCHSCREEN



MANUALE UTENTE

VTBAL9

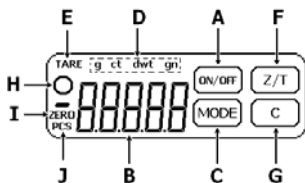

A	tasto On/Off
B	display LCD, 5 cifre
C	tasto mode
D	indicazione unità di misura
E	indicazione tara
F	tasto tara
G	tasto conteggio
H	indicazione misurazione stabile
I	indicazione peso zero
J	indicazione conteggio pezzi

Manuale utente

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza



Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, spruzzi e gocciolii di liquidi. Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.



Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate



All'interno del dispositivo non sono presenti parti sostituibili dall'utente. Rivolgersi ad un rivenditore autorizzato per assistenza o riparazioni.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.

3. Informazioni generali

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare l'apparecchio con delicatezza.
- Prima di utilizzare il dispositivo è consigliabile conoscere a fondo tutte le funzioni disponibili.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.

4. Caratteristiche


- modello portatile, a basso profilo
- display touchscreen con retroilluminazione blu
- unità di misura selezionabili: grammo, carato, pennyweight e grano

- calibrazione automatica
- allarme batteria scarica e sovraccarico
- spegnimento automatico

5. Panoramica

Fare riferimento all'illustrazione riportata a pagina 2 del presente manuale.

6. Utilizzo

- Appoggiare la bilancia su un piano stabile, privo di vibrazioni.
- Posizionare l'oggetto da pesare sempre al centro del piatto di pesata (indicato con ) ed attendere che il valore si stabilizzi (condizione indicata dal simbolo **[H]** visualizzato sul display) prima di considerare valida la lettura.
- Accendere la bilancia premendo il tasto ON/OFF **[A]**. Dopo l'inizializzazione dell'apparecchio sul display appare il simbolo di "stabilizzazione lettura" **[H]** e l'indicazione "peso zero" **[I]**.
- Selezionare l'unità di misura desiderata (grammo, carato, pennyweight e grano) agendo sul tasto MODE **[C]**. L'unità di misura scelta viene indicata direttamente sul display **[D]**.
- Posizionare l'oggetto da pesare sulla bilancia. Attendere che il valore si stabilizzi, quindi leggere sul display il peso misurato.
- Quando vi è la necessità di sottrarre la tara, posare sul piatto della bilancia la "tara" ed attendere che il valore si stabilizzi. Premere il tasto **[F]** per azzerare la bilancia; sul display appare la scritta 'ZERO' **[I]**.
- L'opzione misurazione relativa consente di considerare i multipli di un peso base anziché il peso stesso.

Per utilizzare questa opzione posizionare sul piatto di pesata il peso base quindi premere e tenere premuto il tasto Conteggio **[G]** fino a quando sul display non appare la scritta 'PCS' **[J]**. Con il tasto MODE **[C]** il conteggio può essere impostato a 25 – 50 – 75 o 100 (%). Memorizzare la selezione premendo nuovamente il tasto Conteggio **[G]**.

ESEMPI :

quando il peso base è impostato su "100 PCS", ridurre il peso fino a quando sul display non appare "75" (%) indicando che sulla bilancia sono presenti i $\frac{3}{4}$ del peso base. Quando il peso base è impostato su "25 PCS" aggiungere del peso fino a quando il display non visualizza "50" indicando che sulla bilancia vi è posto il doppio del peso base. Aggiungere ulteriore peso fino ad ottenere sul display l'indicazione "100"; ora sulla bilancia è presente un peso 4 volte superiore a quello di base.

- Per uscire dalla modalità di misurazione relativa spegnere e riaccendere la bilancia.
- Tenere presente che la bilancia dispone di funzione spegnimento automatico, per cui si spegnerà dopo circa 30 secondi di inattività.
- Per calibrare la bilancia è necessario disporre di un peso campione di 500g (2500 carati, 321,5075 pennyweight o 7716,1792 grani).
- Premere e tenere premuto il tasto MODE **[C]** fino a quando non lampeggia la scritta "CAL" sul display. Appoggiare sul piatto della bilancia il peso campione ed attendere che sul display appaia la scritta "PASS". La bilancia è ora calibrata. Rimuovere il peso.

7. Batterie

- Per sostituire le batterie far scorrere verso l'esterno il coperchio del relativo vano, posto sulla parte posteriore della bilancia.
- Sostituire le batterie vecchie con due nuove, formato AAA (LR03C). Rispettare la polarità.
- Chiudere il coperchio facendolo scorrere in senso opposto a quello di apertura.
- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.



ATTENZIONE: maneggiare le batterie con cura e osservare le indicazioni di sicurezza riportate sul loro involucro. Smaltire le batterie usate secondo le vigenti normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

8. Specifiche tecniche

portata	500g
risoluzione	0,1g
tara	0÷500g
temperatura operativa	da 0°C a +40°C
alimentazione	2 batterie AAA (LR03C), incluse
dimensioni	130 x 70 x 15mm
peso	±95g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Distribuito da: FUTURA ELETTRONICA SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it
info tecniche: supporto@futurel.com

Aggiornamento: 12/11/2009