

velleman®

# WC4171

TIMER / OROLOGIO



MANUALE UTENTE

## 1. Introduzione e descrizione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

**Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto**



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

**Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Velleman. Il WC4171 è un timer per ambienti interni, semplice da utilizzare, che può anche essere impiegato come orologio da parete. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

## 2. Istruzioni relative alla sicurezza


- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Il dispositivo è da utilizzare solo in ambienti interni.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole, da elevate temperature, umidità, condensa e acqua.
- Evitare che il cavo di alimentazione venga schiacciato o danneggiato. Se necessario farlo sostituire da un tecnico qualificato.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando lo si deve pulire o quando non viene utilizzato.
- Pulire il dispositivo servendosi di un panno umido. Non utilizzare alcol o solventi.

## 3. Alimentare il WC4171

Il **WC4171** può essere alimentato con una batteria ricaricabile al piombo (non inclusa) o tramite un adattatore AC/DC. Quest'ultimo consente di ricaricare la batteria inserita nel **WC4171** in 20 ore (quando completamente scarica). L'autonomia del dispositivo, con batteria a piena carica, è di circa 4 ore.

Connessioni batteria: collegare il faston del cavetto nero al terminale negativo della batteria e quello rosso a quello positivo (vedi figura a lato).

Successivamente inserire la spina dell'adattatore nella relativa presa DC (situata vicino al vano batteria) quindi collegare l'adattatore ad una presa di rete. Accendere il **WC4171** agendo sull'apposito interruttore.

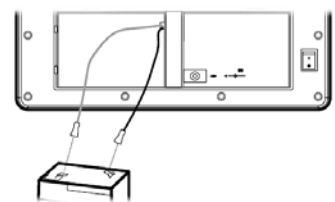

## 4. Funzionamento

### • Timer

Premere il pulsante CLOCK/TIMER e selezionare la modalità TIMER.

#### ○ Conteggio incrementale (Up)

- Premere START/STOP per selezionare STOP.
- Premere TIMER SET/INTERVAL SET per selezionare TIMER SET.
- Se necessario, cancellare l'eventuale tempo visualizzato utilizzando il pulsante HOURS/MINUTES o MINUTES/SECONDS. Premere brevemente il pulsante per incrementare il valore; tenere premuto a lungo per decrementarlo.

- Premere START/STOP e selezionare START. Il dispositivo effettuerà un conteggio incrementale (fino al valore 99:59, raggiunto il quale ricomincerà a contare da 00:00). Premere START/STOP e selezionare STOP per interrompere il conteggio. Per azzerare il conteggio premere il pulsante 12HR/24HR/RESET.
- **Conteggio decrementale (Down)**
  - Premere START/STOP per selezionare STOP.
  - Premere TIMER SET/INTERVAL SET per selezionare TIMER SET.
  - Impostare il tempo desiderato tramite il pulsante HOURS/MINUTES o MINUTES/SECONDS. Premere brevemente il pulsante per incrementare il valore; tenere premuto a lungo per decrementarlo. Premere START/STOP per selezionare START. Il dispositivo effettuerà il conto alla rovescia ed emetterà un “beep” raggiunto il valore 00:00. Premere il pulsante 12HR/24HR/RESET per ripristinare il tempo impostato.
- **Timer con ripetizione automatica**  
In questa modalità, il dispositivo effettuerà un conto alla rovescia partendo dal tempo impostato, terminato il quale (00:00), emetterà un “beep” e ricomincerà a contare automaticamente dal valore di partenza.
- **Impostazione dell'intervallo di tempo**
  - Premere START/STOP per selezionare STOP.
  - Premere CLOCK/TIMER per selezionare TIMER.
  - Premere TIMER SET/INTERVAL SET per selezionare INTERVAL SET.
  - Impostare l'intervallo di tempo desiderato utilizzando il pulsanti HOURS/MINUTES o MINUTES/SECONDS. Premere brevemente il pulsante per incrementare il valore; tenere premuto a lungo per decrementarlo.
  - Premere 12HR/24HR/RESET per aggiungere una pausa di 15 secondi tra un conteggio e l'altro. Il LED INTERVAL lampeggerà ad indicare che la funzione pausa è stata attivata. Premere nuovamente il pulsante 12HR/24HR/RESET se si desidera disattivare questa funzione.
  - Premere START/STOP per selezionare START. Il dispositivo effettuerà il conto alla rovescia ed emetterà 3 “beep” prima di avviare quello successivo. Premere il pulsante 12HR/24HR/RESET per ripristinare il tempo impostato.
- **Orologio**  
In modalità orologio, il dispositivo mostrerà l'ora locale.
- **Formato visualizzazione 12/24h**
  - Premere START/STOP per selezionare STOP.
  - Premere CLOCK/TIMER per selezionare CLOCK.
  - Premere TIMER SET/INTERVAL SET per selezionare TIMER SET.
  - Premere 12HR/24HR/RESET per impostare il formato di visualizzazione 12 o 24 ore.
  - Impostare l'ora locale utilizzando i pulsanti HOURS/MINUTES e MINUTES/SECONDS. Premere brevemente il pulsante per incrementare il valore; tenere premuto a lungo per decrementarlo.
  - Premere START/STOP e selezionare START per confermare.

**NOTE:** la selezione di una diversa modalità non comporta modifiche alle impostazioni definite per le altre. Le modalità devono essere azzerate manualmente impostando il valore 00:00.

## 5. Specifiche tecniche

### Alimentazione

Batteria piombo-acido (opzionale cod. **WP4-6**)

Adattatore 9VDC/1A (incluso)

Absorbimento	< 8W
Dimensioni	327 x 156 x 93mm
Peso	1,6kg (senza batteria)

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu).  
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Distribuito da:  
FUTURA ELETTRONICA SRL  
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287  
web site: [www.futurashop.it](http://www.futurashop.it) info tecniche: [supporto@futurel.com](mailto:supporto@futurel.com)

Aggiornamento: 23/06/2008