

velleman®




WT8093

OROLOGIO SVEGLIA CON DISPLAY LCD CAMBIACOLORE



MANUALE UTENTE

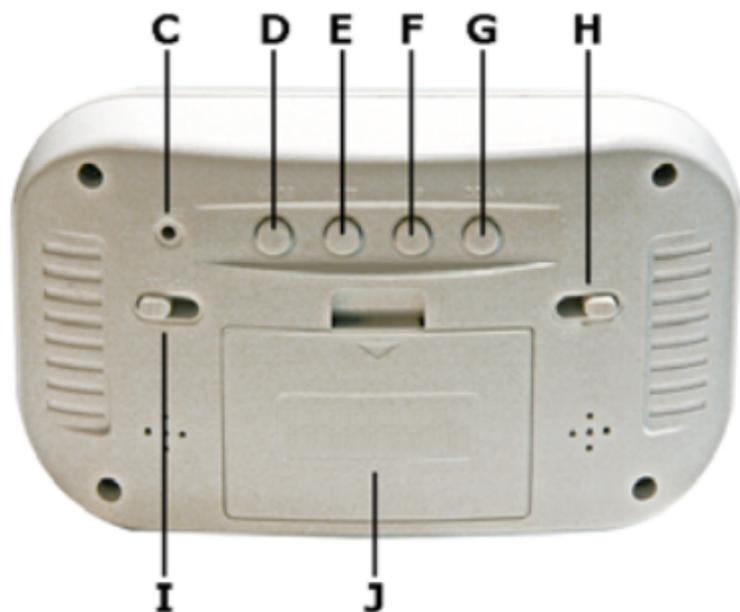

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e di persone non qualificate
	Solo per utilizzo in ambienti interni. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità e spruzzi di liquidi.

- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti da garanzia.
- Per l'utente non sono disponibili parti di ricambio. Per assistenza rivolgersi ad un rivenditore autorizzato.

3. Informazioni generali

- Proteggere il dispositivo dagli urti. Utilizzare l'apparecchio con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e dalla polvere.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.

4. Caratteristiche

- visualizzazione di: ora, data, temperatura, sveglia e timer
- retroilluminazione con colore diverso per ciascuna funzione: ora, temperatura, data, timer e sveglia
- attivazione della retroilluminazione al semplice tocco della cornice

5. Descrizione

Fare riferimento alle illustrazioni riportate a pagina 2.

A	cornice con sensore	F	tasto UP (SU)
B	display LCD	G	tasto DOWN (GIÚ)
C	tasto RESET	H	selettore ON/OFF sensore
D	tasto MODE	I	selettore blocco modalità
E	tasto SET	J	vano portabatterie

1	 TIME	icona orologio	3	 TIMER	icona timer
2	 ALARM	icona sveglia	4	 zZ	icona sveglia attiva

6. Impostazione/funzionamento

- Assicurarsi che nel dispositivo siano installate le batterie (vedere paragrafo 7).
- Attenzione: dopo circa 1 minuto di inattività l'orologio torna alla visualizzazione dell'ora.
- Per tutte le impostazioni, tenere premuto il tasto UP [F] o DOWN [G] per incrementare la velocità di variazione.
- Per cambiare modalità, premere il tasto MODE [D] o toccare ripetutamente la cornice [A] (quando la funzione è abilitata, vedere di seguito). Ciascuna modalità ha un proprio colore di retroilluminazione.
- **Funzione Touch control:** quando abilitata, il semplice tocco della cornice [A], in qualsiasi punto, attiva per circa 10s la retroilluminazione del display. Per attivare questa funzione, spostare il selettore SENSOR [H] su ON.
- Il tocco della cornice può anche determinare il cambiamento della modalità di visualizzazione. Per attivare questa funzione posizionare il selettore MODE LOCK [I] su ON. Il tocco ripetuto permette di visualizzare in sequenza:
ora – temperatura – data – timer – sveglia.

Impostazione di ora e data

- Premere ripetutamente il tasto MODE [D] fino a quando non viene visualizzata l'icona orologio [1].
- Premere il tasto UP [F] o DOWN [G] per selezionare il formato 12 o 24h.
- Tenere premuto per circa 2s il tasto SET [E]; la cifra delle ore inizia a lampeggiare.
- Premere il tasto UP [F] o DOWN [G] per impostare l'ora.
- Premere il tasto SET [E]; la cifra dei minuti inizia a lampeggiare. Utilizzare il tasto UP [F] o DOWN [G] per impostare i minuti.
- Premere nuovamente il tasto SET [E] per memorizzare l'ora impostata.

Impostazione della sveglia

- Premere ripetutamente il tasto **MODE [D]** fino a quando non viene visualizzata l'icona sveglia **[2]**.
- Premere il tasto **SET [E]**; la cifra delle ore inizia a lampeggiare.
- Utilizzare il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** per impostare l'ora.
- Premere il tasto **SET [E]**; la cifra dei minuti inizia a lampeggiare. Utilizzare il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** per impostare i minuti.
- Premere nuovamente il tasto **SET [E]** per memorizzare le impostazioni della sveglia.
- Per selezionare la sveglia premere ripetutamente il tasto **MODE [D]** fino a quando non viene visualizzata l'icona sveglia **[2]**.
- Premere il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** per attivare/disattivare la sveglia (l'attivazione è evidenziata dall'icona "sveglia attiva" **[4]**).
- Raggiunta l'ora impostata per la sveglia, l'allarme si attiva per circa un minuto. Per disattivarlo premere qualsiasi tasto **[D, E, F, G]** o toccare la cornice **[A]** (quando la funzione Touch control è abilitata).

Impostazione della data

- Premere ripetutamente il tasto **MODE [D]** fino a quando non viene visualizzata la data.
- Tenere premuto per circa 2s il tasto **SET [E]**; la cifra dell'anno inizia a lampeggiare. Utilizzare il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** per impostare l'anno.
- Premere il tasto **SET [E]**, la cifra del mese inizia a lampeggiare. Utilizzare il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** per impostare il mese.
- Premere nuovamente il tasto **SET [E]**; la cifra del giorno inizia a lampeggiare. Utilizzare il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** per impostare il giorno.
- Premere nuovamente il tasto **SET [E]** per salvare le impostazioni.

Impostazione del Timer

- Premere ripetutamente il tasto **MODE [D]** fino a quando non viene visualizzata l'icona timer **[3]**.
- Tenere premuto per circa 2s il tasto **SET [E]**; la cifra dei minuti inizia a lampeggiare. Modificare i minuti con il tasto **UP [F]** o **DOWN [G]** (max. 199).

- Premere nuovamente il tasto SET [E]; la cifra dei secondi inizia a lampeggiare. Modificare i secondi con il tasto UP [F] o DOWN [G].
- Premere nuovamente il tasto SET [E] per salvare le impostazioni.
- Premere il tasto UP [F] o DOWN [G] per avviare o arrestare il conteggio alla rovescia.
- Quando il conteggio raggiunge lo 00:00, l'allarme si attiva. Per arrestarlo, premere qualsiasi tasto [D, E, F, G] o toccare la cornice [A] (quando la funzione Touch control è abilitata).

Modalità temperatura

- Premere ripetutamente il tasto MODE [D] fino a visualizzare la temperatura.
- Premere il tasto UP [F] o DOWN [G] per selezionare °C o °F.

Risoluzione dei problemi

- Se il dispositivo non risponde più ai comandi, togliere e reinsertire le batterie (vedere paragrafo 7). Se il problema non si risolve, premere delicatamente il pulsante di reset [C] con un cacciavite molto fine.

7. Batterie

- Aprire il vano portabatterie [J] posto sul retro dell'orologio.
- Inserire tre batterie nuove formato AAA (LR03C) rispettando la polarità indicata all'interno del vano.
- Richiudere il vano portabatterie.
- Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.



ATTENZIONE: maneggiare le batterie con cura ed osservare le indicazioni relative alla sicurezza riportate su di esse. Smaltire le batterie usate secondo le normative vigenti.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini

8. Specifiche tecniche

orologio	12/24h
data (max.)	31/12/2099
temperatura	°C/°F
durata allarme	1 minuto
timer (max.)	199m : 59s
alimentazione	3 batterie alcaline 1,5V AAA LR03C (non incluse)
dimensioni	129 x 34 x 80mm
peso	200g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo.

Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Note sul © COPYRIGHT

Il copyright del presente manuale utente è di proprietà di Velleman Components nv. Tutti i diritti sono riservati. Questo manuale è protetto da copyright. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi forma elettronica o a qualsiasi forma di lettura meccanizzata senza il previo consenso dell'Autore.