

Tastiera wireless per sistema di allarme FR783

Prezzo: 26.23 €

Tasse: 5.77 €

Prezzo totale (con tasse): 32.00 €



Questa tastiera è progettata per funzionare con il sistema di allarme **FR783** e richiede l'associazione alla centrale prima dell'uso. La tastiera può essere installata in prossimità dell'ingresso della tua abitazione e permette di inserire e disinserire l'allarme digitando il pin oppure mediante una chiavetta transponder RFID a sfioramento. È particolarmente utile se vuoi tenere la tastiera a vista e vicino all'ingresso ma lontano da occhi indiscreti il pannello di allarme. La batteria al litio da 3,7 V 500 mAh garantisce un'ottima autonomia, con la possibilità di ricaricare la tastiera tramite il cavetto USB incluso nella confezione. La tastiera va utilizzata esclusivamente in ambienti riparati e asciutti.


Caratteristiche principali

- Compatibile con il sistema di allarme FR783
- Facile da installare, controllo tramite password o tag RFID
- Possibilità di associare fino a 10 TAG RFID
- Funzioni come inserimento, disinserimento, inserimento parziale, ecc.
- Batteria al litio da 3,7 V 500 mAh
- Cavetto USB/micro USB incluso nella confezione per la ricarica
- Da utilizzare solo in ambienti riparati e asciutti

Specifiche tecniche

- **Materiale:** ABS
- **Alimentazione:** batteria ricaricabile interna 3.7V, 500mAh Litio
- **Autonomia:** fino a tre mesi in standby
- **Ricarica:** tramite cavo usb o con alimentatore Micro USB+5VDC (acquistabile separatamente)
- **Corrente assorbita in standby:** $\approx 30\mu A$ $< 15\mu A$ @ Standby e $< 15mA$ @ in Uso
- **Temperatura di lavoro:** $-10^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$
- **Supporta fino a 10 RFID card**
- **Copertura Wireless:** fino a 80M (in assenza di ostacoli)
- **Frequenza di lavoro:** 433MHz
- **Chip RFID:** 4100/4200, frequenza 125KHz
- **Dimensioni:** 13,2 x 8,8 x 1,8 cm
- **Peso:** 110 grammi

Panoramica sul prodotto

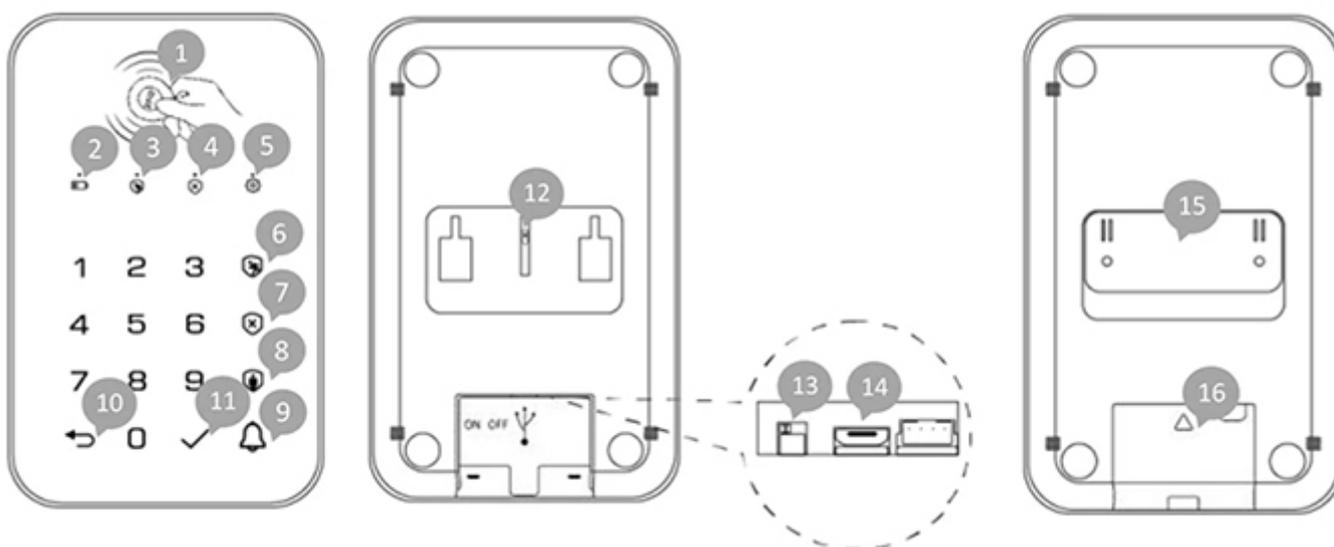

1. Lettore RFID a sfioramento
2. Led di indicazione stato e di alimentazione
3. Led Armato (si accende per indicare che il sistema è stato allarmato)
4. Led Disarmato (si accende per indicare che il sistema è stato disarmato)
5. Led Configurazione
6. Pulsante armamento completo / fuori casa
7. Pulsante disarmamento
8. Pulsante armamento parziale / In Casa
9. Pulsante campanello
10. Pulsante Indietro / Cancella
11. Pulsante di conferma
12. Tamper antimanomissione
13. Interruttore ON/OFF
14. Connettore Micro USB alimentazione
15. Staffa per il fissaggio
16. Coperchio vano alimentazione

Contenuto della confezione

- Tastiera wireless 433 MHz
- Cavo USB lunghezza 1 metro
- Viti e tasselli per il fissaggio al muro
- Manuale d'uso in italiano