


# Apricancello GSM

Prezzo: 61.48 €

Tasse: 13.52 €

Prezzo totale (con tasse): 75.00 €

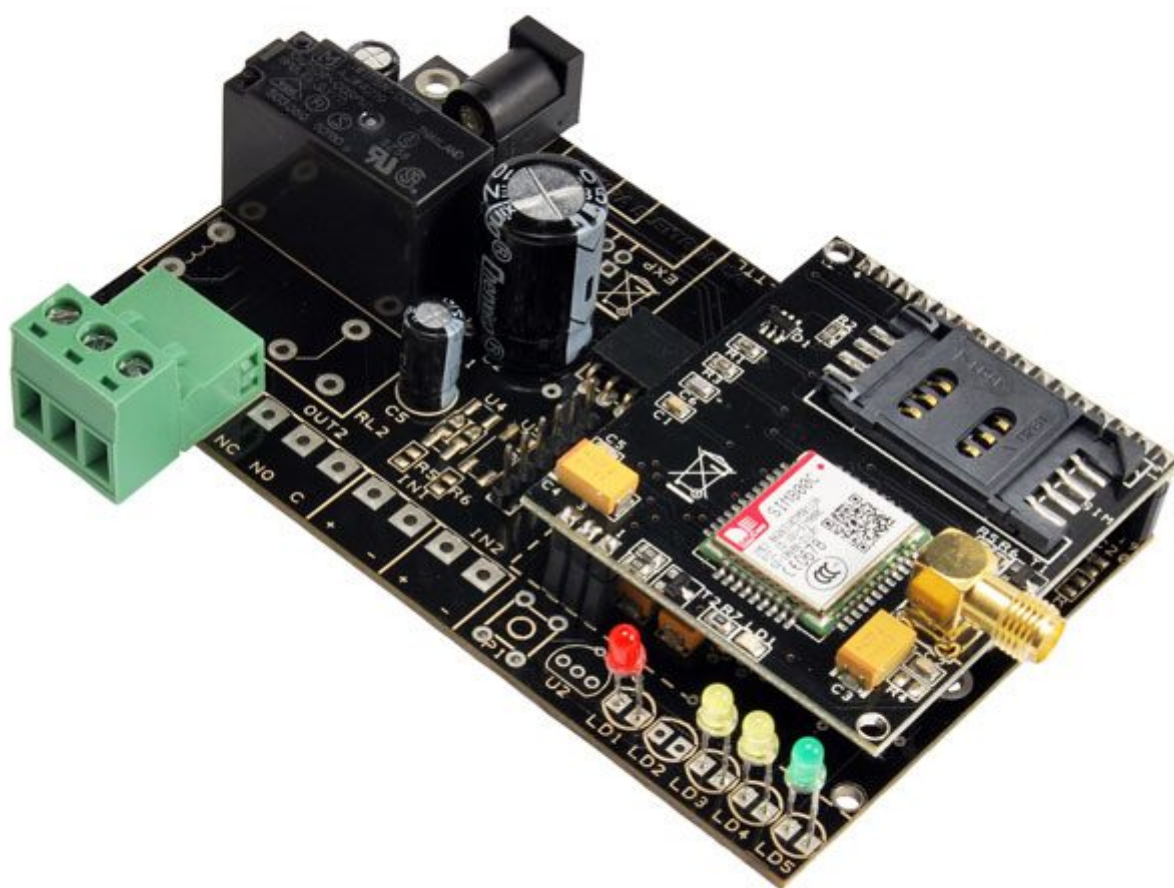

Sistema di controllo GSM da utilizzare in abbinamento all'impianto elettrico di apertura del cancello. Il cancello può essere azionato effettuando una chiamata con il proprio cellulare al numero della SIM Card inserita nell'unità GSM. La chiamata non avrà alcun costo e il dispositivo invierà un comando alla centralina di controllo del cancello che provvederà ad aprirlo o chiuderlo. Gestione degli utenti da remoto mediante SMS (richiesta password di autenticazione) oppure in locale tramite PC (tramite interfaccia FT782M opzionale) e apposito software di configurazione. Alimentazione da 9 a 32 Vdc. La confezione comprende: il dispositivo montato e collaudato con il modulo GSM con SIM800C e antenna (8170-ANTGSMSTL-S01). **Il dispositivo sfrutta unicamente la rete GSM, pertanto non potendo lavorare su rete UMTS, non è compatibile con tutte quelle SIM che lavorano unicamente con quest'ultima rete. Può pertanto lavorare senza problemi con SIM della compagnia Wind, TIM, Vodafone, ma non può essere utilizzato con SIM di 3.**

### Applicazioni tipiche

- In modalità SMS/DTMF: - Impianti antifurto per immobili civili ed industriali - Impianti antifurto per automezzi - Controllo impianti di condizionamento/riscaldamento - Controllo pompe ed impianti di irrigazione - Controllo impianti industriali

### Caratteristiche tecniche

- Modulo GSM/GPRS: SIM800C
- Banda di frequenza: - Quadribanda: GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900. Le 4 frequenze possono essere cercate automaticamente, oppure settate tramite comando AT "AT+CBAND". - Compliant to GSM Phase 2/2+
- Connettività GPRS: multi-slot class 12 (default)
- Potenza di trasmissione: - Class 4 (2 W) a GSM 850 e EGSM 900 - Class 1 (1 W) a DCS 1800 e PCS 1900
- Alimentazione: da 9 a 32 Vdc (1 A); oppure una batteria agli ioni di litio da 800÷1.000 mA/h

### Documentazione e link utili

- **[Per i driver \(Driver USB.zip\)](http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)** - **[Per la versione aggiornata del driver](http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)**
- **[Procedura installazione driver per Windows XP e Windows 7](#)**
- **[Per il software \(Configuratore TDG.zip ITALIANO\)](#)**
- **[Per il software \(Configuratore TDG.zip Multi Lingua\)](#)**
- **[Attivare il controllo da amministratore in Windows 7/8/10](#)**