


K8204


Kit upgrade asse Z per 3D printer

(cod. K8204)

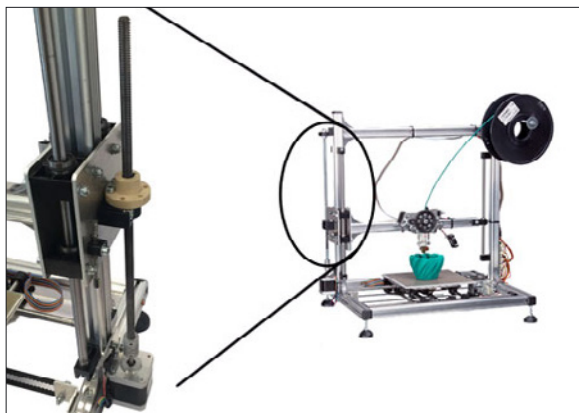


Sostituendo questo set a quello fornito in dotazione con stampante 3DRAG, si migliora la precisione dell'asse Z e la finitura superficiale dell'oggetto.

Attenzione! Per utilizzare questo set è necessario aggiornare il firmware della scheda. Il firmware è scaricabile dal nostro sito; chi non volesse effettuare l'aggiornamento può intervenire direttamente da Repetier: dopo aver effettuato la connessione, accedere al menu "Configurazione > Configurazione Firmware EEPROM" e variare il parametro "Passi per mm Z" in 2133,333.

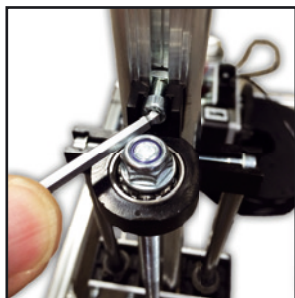


1. Svitare la vite del supporto per il cuscinetto che lo tiene fissato al telaio della stampante.

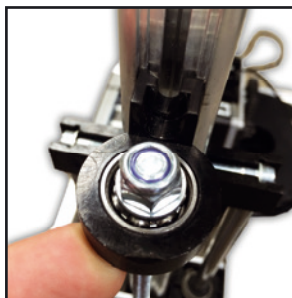


2. Svitare il dado e togliere il cuscinetto sfilandolo dalla barra filettata.




3. Ecco come risulterà la barra senza il supporto.

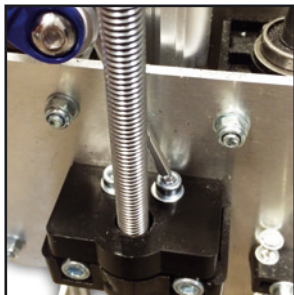


4. Togliere le viti della chiocciola posizionata vicino alla parte inferiore della barra filettata.

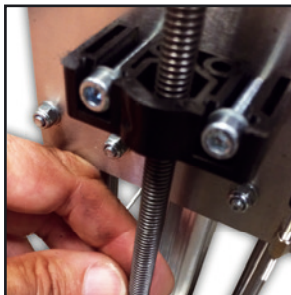


5. Togliere il coperchio della chiocciola e la barra filettata dopo averla svitata dal giunto.

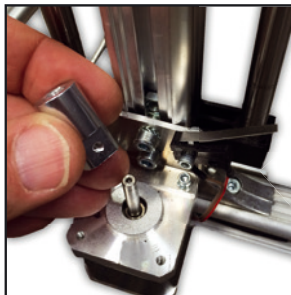


6. Rimuovere il giunto dall'asse del motore.

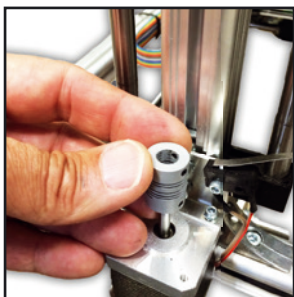


7. Applicare il nuovo giunto sull'asse del motore.

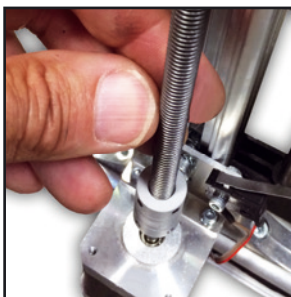


8. Avvitare la barra filettata nel nuovo giunto e stringere i grani sul giunto.

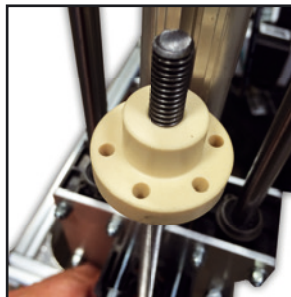

9. Avvitare la madre vite sulla barra filettata.

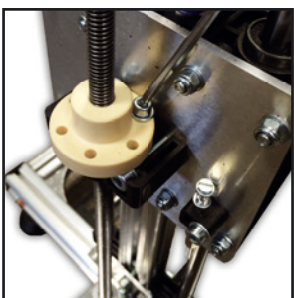

10. Fissare la madre vite sulla base della chiocciola con le due viti precedentemente tolte (punto 4).

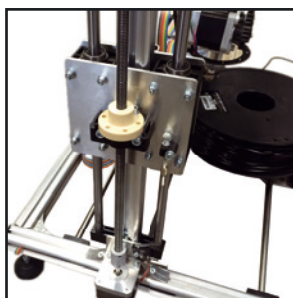

11. Ecco come risulterà il kit a montaggio ultimato.

ATTENZIONE!
Dopo l'installazione verificare l'home dell'asse Z

CE

Importato e distribuito da:
FUTURAGROUP SRL
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331-799775 Fax. 0331-792287
web site: www.futurashop.it
info tecniche:
www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Aggiornamento: 23/01/2015