

LIPO TEST METER (cod. LIPOTEST)

La ringraziamo per aver acquistato questo tester per batterie LIPO. Prima di utilizzare l'apparecchio, la preghiamo di leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate. Il produttore e il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo errato del dispositivo. Le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

DESCRIZIONE

Il tester **LIPOTEST** è specifico per batterie ai polimeri di litio (LIPO) dotate di connettore di carica bilanciata US Standard. Indica mediante display a LED la tensione totale della batteria e quella di ogni singola cella (2-3 celle). Compatibile con il 95% delle LIPO disponibili sul mercato. Dimensioni 40 x 30 x 12mm.




COLLEGAMENTO E UTILIZZO

- Collegare i 4 strip del tester al connettore femmina a 4 poli della batteria (come mostrato nella figura sotto riportata) prestando attenzione alla polarità (pin positivo con filo rosso).
Non invertire la polarità onde evitare di danneggiare il dispositivo.

- Il display a LED visualizzerà, ciclicamente e in sequenza, il valore di tensione totale della batteria e quello misurato su ciascuna cella.

Nota: la cella sotto test è indicata dalla 1^a cifra lampeggiante a sinistra.

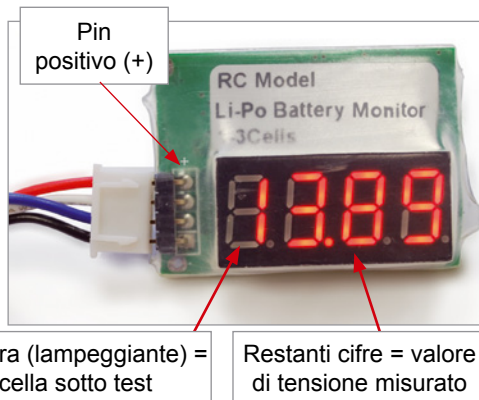

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA SRL

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-778112

web site: www.futurashop.it info tecniche: supporto@futurel.com