

TELECAMERA A COLORI CON CONTENITORE CODICE FR151



ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI. **ATTENZIONE!** UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO PUO' CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLO STESSO.

Questa telecamera a colori rappresenta quanto di meglio offre oggi il mercato in questo campo. Il modulo di ripresa è particolarmente compatto ed è in grado di garantire notevoli prestazioni. A garanzia di un perfetto funzionamento, tutte le telecamere sono testate elettronicamente e poste in funzione per oltre 3 ore. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai collegamenti di alimentazione, attenendosi agli schemi riportati. Il segnale di uscita (video composito con livello standard di 1 Vpp a 75 Ohm) può essere applicato all'ingresso di un monitor a colori oppure può essere inviato ad un normale TV utilizzando la presa SCART. Per collegamenti molto brevi può essere utilizzato un normale cavo bipolare mentre per collegamenti compresi tra 1 e 30 metri è necessario utilizzare del cavetto schermato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elemento sensibile: Sharp CCD 1/4"

Sistema: PAL

Pixel: 512(H) x 582(V), 290.000 pixel

Risoluzione: 330 Linee TV

Sistema di scansione: 2:1 Interlacciato

Sensibilità: 3 Lux (F=2.0)

Sincronismo: interno

Otturatore elettronico: Controllato elettronicamente (1/50÷1/100.000)

Uscita video: 1 Vpp a 75 Ohm composito

Ottica: f 3,6mm F=2.0

Apertura angolare: 68°

Tensione di alimentazione: 12 VDC stabilizzata

Assorbimento: 130 mA


Dimensioni: 37mm x 37mm x 31,2mm

Temperatura di lavoro: da -10 a + 50 °C

CONNESSIONI:

PLUG = Alimentazione (positivo centrale)

BNC = Uscita segnale video

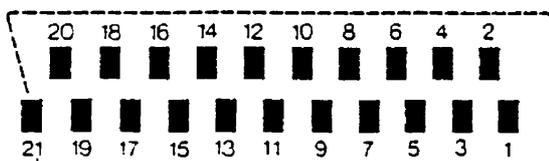

I COLLEGAMENTI ALLA PRESA SCART

Terminali più significativi: 1 = Uscita BF canale destro, 2 = Ingresso BF canale destro, 3 = Uscita BF canale sinistro, 4 = Massa audio, 6 = Ingresso BF canale sinistro, 17 = Massa video, 19 = Uscita video composito, 20 = Ingresso video composito, 21 = Schermo.

Importato e distribuito da:

FUTURA ELETTRONICA V.le Kennedy, 96 20027 RESCALDINA (MI) tel 0331-576139 Fax 0331-578200.